

Používateľská príručka

**SyncMaster
C24A650X
C27A650X
C24A650U
C27A650U**

Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

Ochrana autorských práv

V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2011 Samsung Electronics

Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.

Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.

SAMSUNG a logá SyncMaster sú registrované obchodné značky spoločnosti Samsung Electronics.

Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak.
 - (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
 - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

Ikony použité v tomto návode



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

Symbyly pre bezpečnostné opatrenia



Výstraha



V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.



Upozornenie

V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k zraneniu osôb alebo škodám na majetku.

Pred použitím výrobku

	Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
	Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.

Čistenie

Čistenie

Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.


Pri čistení postupujte nasledovne.



1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.



Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

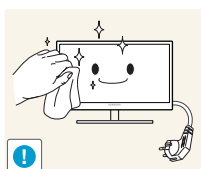


3. Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.




- Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.



- Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.

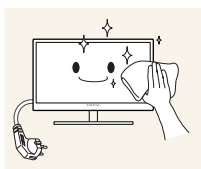

4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.

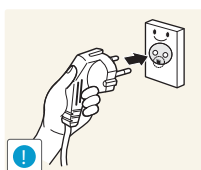

5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.


Pred použitím výrobku

Zabezpečenie priestoru inštalácie

- Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo väčšieho priestoru.



Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.

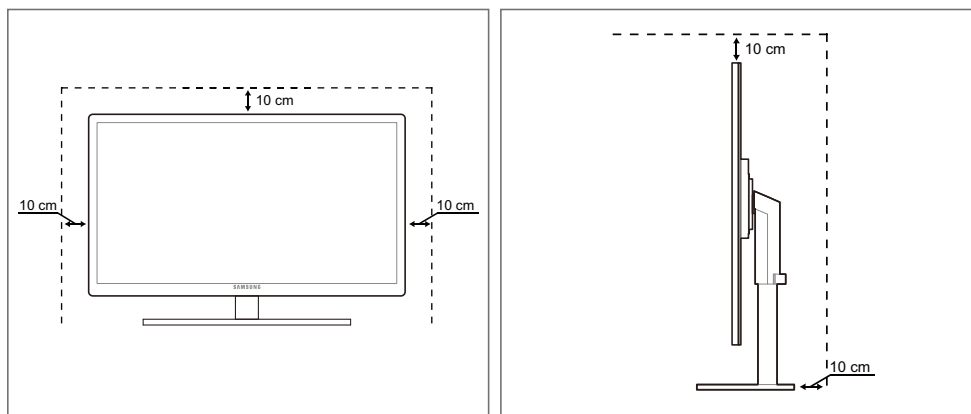

Opatrenia pri skladovaní

Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa ultrazvukový zvlhčovač.



Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)

Bezpečnostné zásady


Elektrická energia a bezpečnosť



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

Pred použitím výrobku

Výstraha

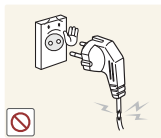

Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.




Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

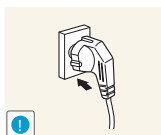


Sieťovú zástrčku zasunite až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

- Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.

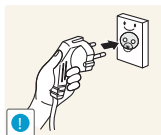

Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

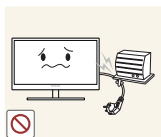

Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

- Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad prach, pomocou suchej tkaniny.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.


Pred použitím výrobku

Upozornenie




Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

- Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.

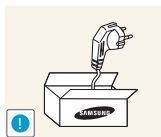

Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov dodávaných spoločnosťou Samsung.


- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

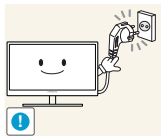

Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

- Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.

Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.

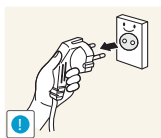


Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Inštalácia

Výstraha

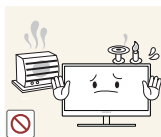

Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.



Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.


- Deti by sa ním mohli udusiť.

Pred použitím výrobku



Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a pod.).

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.

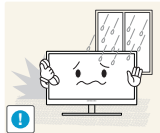

Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov, napríklad kachlí.

- V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.


- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.

Upozornenie




Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

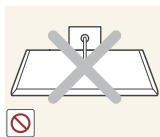

Výrobok nekladte na jeho prednú stranu.


- Obrazovka sa môže poškodiť.

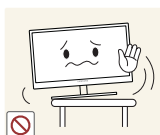

Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku neprečnieval.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.

Pred použitím výrobku

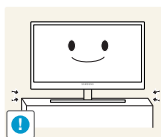

Výrobok opatrne položte.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.



Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

- Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).

Prevádzka



Výstraha



Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).




Pred premiestňovaním výrobku nezabudnite vypnúť vypínač a odpojiť všetky káble pripojené k výrobku, vrátane napájacieho kábla a kábla antény.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.




Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

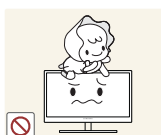

Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.

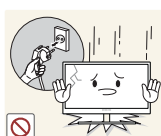

Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).


- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pred použitím výrobku




Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

- Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.

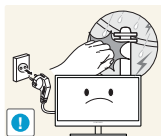


Počas výskytu bleskov alebo búrky odpojte napájací kábel a nedotýkajte sa kábla antény.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

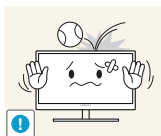

Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

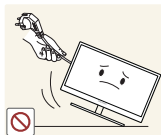


Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.




V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.

- Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Počas výskytu bleskov alebo búrky sa nedotýkajte napájacieho kábla ani kábla antény.

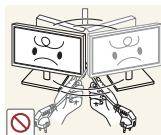

Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

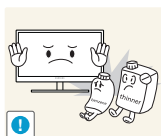

V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.

- Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.


- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

Pred použitím výrobku



Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

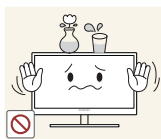


Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Upozornenie

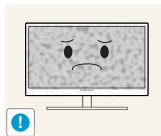

Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

- Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.

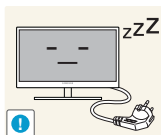

Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.




Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

- Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.



Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.

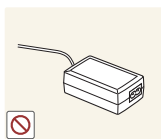

Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.

Pred použitím výrobku




Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo mokré.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
- Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.




Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.

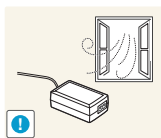

Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.

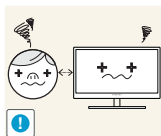

Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.




Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.




V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

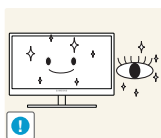


Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.

- Únava očí sa zmierni.

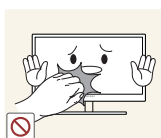


Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.

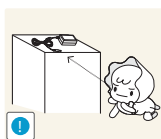

Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.

Pred použitím výrobku

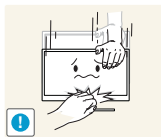

Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

- V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov alebo rúk.
- Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.



Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

Správna poloha na používanie produktu



Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

- Narovnajte chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali pozerieť mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
- Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
- Lakte majú byť približne v pravom uhle.
- Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolena ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.

PRED POUŽITÍM VÝROBKU	2	Ochrana autorských práv
	2	Ikony použité v tomto návode
	2	Symbody pre bezpečnostné opatrenia
	4	Čistenie
	4	Čistenie
	5	Zabezpečenie priestoru inštalácie
	5	Opatrenia pri skladovaní
	5	Bezpečnostné zásady
	5	Elektrická energia a bezpečnosť
	7	Inštalácia
	9	Prevádzka
	13	Správna poloha na používanie produktu
PRÍPRAVY	19	Kontrola obsahu
	19	Vybalenie
	20	Kontrola komponentov
	22	Diely
	22	Predné tlačidlá
	24	Zadná strana
	26	Inštalácia
	26	Upevnenie stojana
	27	Nastavenie naklonenia a výšky produktu
	27	Otáčanie monitora
	28	Pripojenie a odpojenie prijímača bezdrôtového pripojenia (Rx)
	29	Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
	30	Zámka proti odcudzeniu
	31	"MagicRotation Auto"
POUŽÍVANIE FUNKCIE "HUB MONITOR"	32	Informácie o funkcii "HUB Monitor"

	33	Inštalácia softvéru na používanie funkcie "HUB Monitor"
	33	Inštalácia softvéru "Samsung HUB Monitor Setup"
	35	Pripojenie výrobku k počítaču na používanie funkcie "HUB Monitor"
	35	Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wireless USB
	39	Pripojenie k počítaču pomocou kábla USB
	40	Využívanie funkcie "HUB Monitor"
	40	Používanie výrobku v režime USB HUB
	42	Pripojenie k sieti LAN
	43	Konfigurácia IP adresy HUB Monitor
	43	Dynamická IP adresa
	44	Statická IP adresa
	47	Oznam pred používaním režimu Wireless USB alebo USB
PRIPOJENIE A POUŽÍVANIE ZDROJOVÉHO ZARIADENIA	48	Pred pripojením
	48	Kontrolné body pred pripojením
	49	Pripojenie a používanie počítača
	49	Pripojenie k počítaču
	51	Inštalácia ovládača
	52	Nastavenie optimálneho rozlíšenia
	53	Zmena rozlíšenia pomocou počítača
	56	Pripojenie slúchadiel
	57	Pripojenie napájania
NASTAVENIE OBRAZOVKY	58	MAGIC
	58	SAMSUNG MAGIC Bright
	60	SAMSUNG MAGIC Color
	61	Brightness
	61	Nastavenie položky Brightness

KONFIGURÁCIA NASTAVENIA ODTIEŇA

ZMENA VEĽKOSTI ALEBO POLOHY OBRAZOVKY

62	Contrast
62	Konfigurácia položky Contrast
63	Sharpness
63	Konfigurácia položky Sharpness
64	Coarse
64	Nastavenie položky Coarse
65	Fine
65	Nastavenie položky Fine
66	Response Time
66	Konfigurácie položky Response Time
67	Red
67	Konfigurácia položky Red
68	Green
68	Konfigurácia položky Green
69	Blue
69	Konfigurácia položky Blue
70	Color Tone
70	Konfigurácia nastavení položky Color Tone
71	Gamma
71	Konfigurácia položky Gamma
72	Image Size
72	Zmena položky Size obrazu
73	H-Position a V-Position
73	Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
74	Menu H-Position a Menu V-Position
74	Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position


NASTAVENIE A VYNULOVANIE	75	HUB
	75	Položka Auto Wireless Detection
	76	Položka Wireless Connection
	77	Položka USB Connection
	78	Položka Analog
	79	Položka HDMI
	80	USB Super Charging
	80	Wireless ID
81	81	ECO
	81	Eco Motion Sensor
	83	Eco Light Sensor
	86	Eco Saving
	87	Eco Icon Display
89	89	Menu Transparency
	89	Zmena položky Menu Transparency
90	90	Language
	90	Zmena položky Language
91	91	PC/AV Mode
	91	Konfigurácia položky PC/AV Mode
92	92	Auto Source
	92	Konfigurácia položky Auto Source
93	93	Display Time
	93	Konfigurácia položky Display Time
94	94	Key Repeat Time
	94	Konfigurácia položky Key Repeat Time
95	95	Customized Key
	95	Konfigurácia funkcie Customized Key
96	96	Off Timer On/Off
	96	Konfigurácia položky Off Timer On/Off
97	97	Off Timer Setting
	97	Konfigurácia položky Off Timer Setting

	98	Reset
	98	Vynulovanie nastavení (položka Reset)
PONUKA INFORMATION A ĎALŠIE MOŽNOSTI	99	INFORMATION
	99	Zobrazenie položky INFORMATION
	99	Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej obrazovke
SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV	100	Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
	100	Testovanie produktu
	100	Kontrola rozlíšenia a frekvencie
	101	Skontrolujte nasledovné.
	103	Otázky a odpovede
TECHNICKÉ ÚDAJE	104	Všeobecné
	105	Šetrič energie
	106	Tabuľka štandardných signálových režimov
PRÍLOHA	107	Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA CELOM SVETE
	109	Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
	110	Terminológia
INDEX		


1.1 Kontrola obsahu

1.1.1 Vybalenie

- 1 Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.

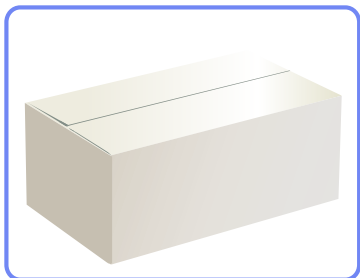


- 2 Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.

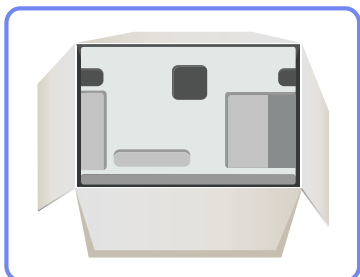

- 3 Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.



- Vzhľad skutočných komponentov sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
- Obrázok je len pre porovnanie.

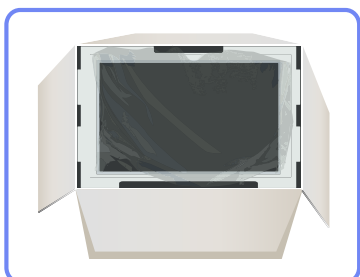


- 4 Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní produktu.

1.1.2 Kontrola komponentov



- Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
- Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.


Komponenty




Príručka rýchlym nastavením




Záručný list
(Nie je dostupný na všetkých miestach)




Používateľská príručka




Zariadenie dongle pre
bezdrôtové pripojenie(Tx)
(Predávané samostatne pre
modely C24A650U a
C27A650U)



Zariadenie dongle pre
bezdrôtové pripojenie(Rx)
(Predávané samostatne pre
modely C24A650U a
C27A650U)

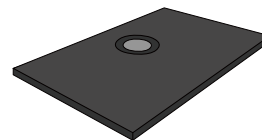


Podstavec stojana

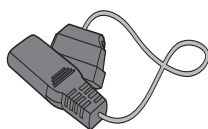


Napájací kábel




Napájací adaptér
jednosmerného prúdu

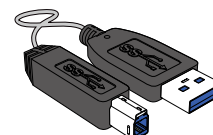


Kábel USB 3.0

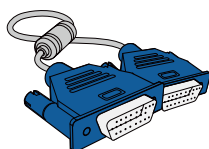

Kábel D-SUB



kábel HDMI (voliteľný)

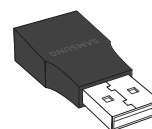


Adaptér na zmenu typu
rozhrania USB
(Predávané samostatne pre
modely C24A650U a
C27A650U)



Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Adaptér na zmenu typu rozhrania USB (Predávané samostatne pre modely C24A650U a C27A650U)


Ak rozširujúci modul na bezdrôtové pripojenie nemožno pripojiť k prenosnému počítaču, pripojte ho pomocou adaptéra na zmenu typu rozhrania USB.

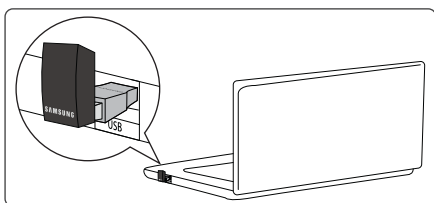


Samostatne predávané položky



Nasledovné položky môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.



Kábel LAN





Kábel HDMI-DVI


1.2 Diely


1.2.1 Predné tlačidlá



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

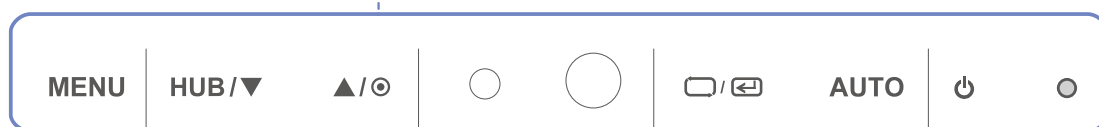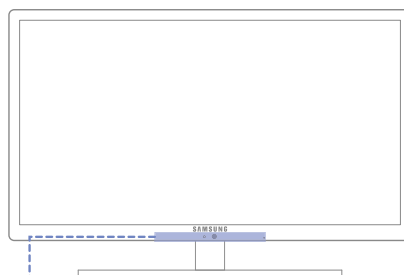


Ikony	Popis
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky. Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. <p>Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte tlačidlo ponuky [MENU] na päť sekúnd.</p> <p>Ak chcete odomknúť uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo ponuky [MENU] na viac ako päť sekúnd.</p> <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté,</p> <ul style="list-style-type: none"> funkcie Brightness a Contrast je možné upravovať a údaje v časti INFORMATION je možné prehliadať. Funkciu, ktorá bola nakonfigurovaná ako Customized Key pred uzamknutím ovládania OSD, je možné použiť stlačením tlačidla [HUB].

Ikony	Popis
HUB	<p>Nakonfigurujte funkciu Customized Key a stlačte tlačidlo [HUB]. Povolia sa nasledujúce možnosti.</p> <p>HUB - ECO - MAGIC - Image Size</p> <p> Ak chcete nakonfigurovať funkciu Customized Key, prejdite na položku SETUP&RESET → Customized Key a vyberte želaný režim.</p>
▲/▼	Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.
⊙	<p>Upravte jas obrazovky.</p> <p> Volume (VOL) môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [HDMI IN].</p>
□/Ⓜ	<p>Potvrdenie výberu ponuky.</p> <p>Stlačením tlačidla [□/Ⓜ] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (Wireless USB/USB/Analog/HDMI). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [□/Ⓜ], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.</p>
AUTO	<p>Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • K dispozícii iba v režime Analog. • Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment. </p>
⏻	Zapnite alebo vypnite obrazovku.
● (Indikátor napájania)	<p>Keď výrobok pracuje normálne, indikátor napájania bude rozsvietený.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozrite si časť „10.2 Šetrič energie“, kde nájdete podrobnosti o funkcii úspory energie. • Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, na zníženie spotreby energie je najvhodnejšie odpojiť napájací kábel. • Ak sa vytvorí bezdrôtové komunikačné pripojenie, kontrolka LED napájania sa zmení na červenú. </p>




1.2.2 Zadná strana

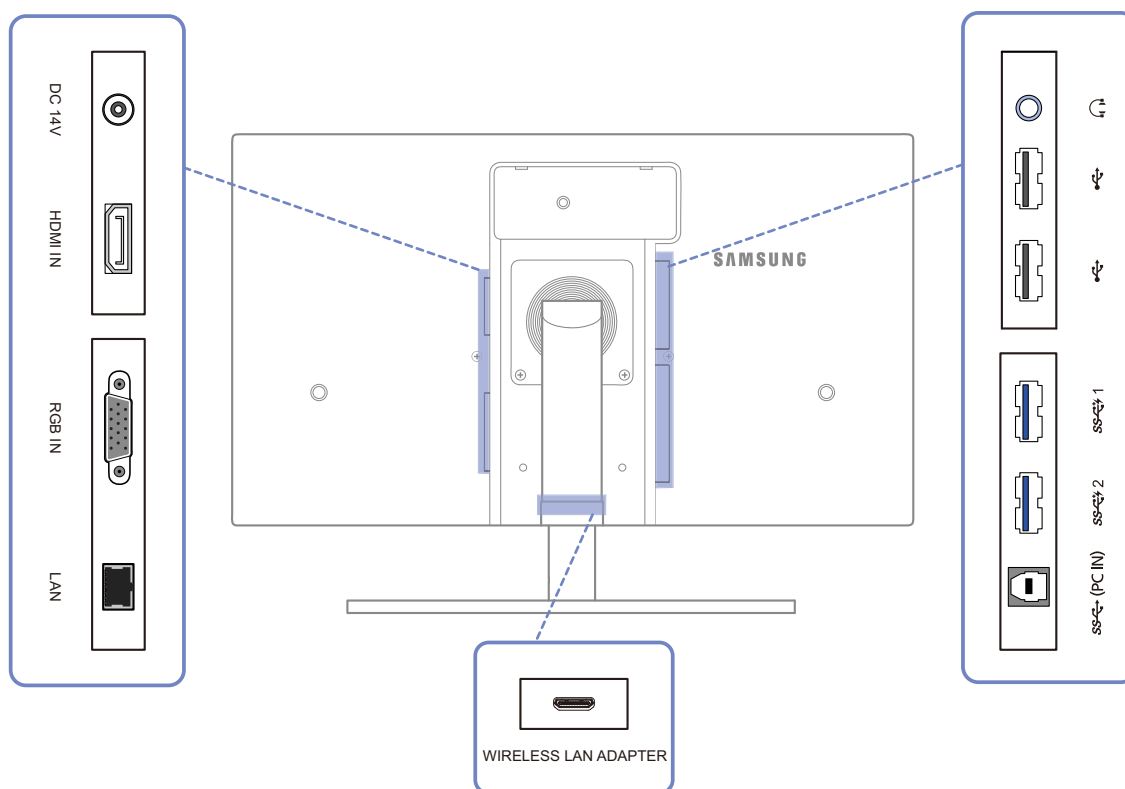

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.




Port	Popis
	Slúži na pripojenie k napájacímu adaptéru DC.
	Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
	Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
	Slúži na pripojenie do siete pomocou kábla LAN.
	Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
	Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla USB. Kompatibilné s káblom rozhrania USB verzie 2,0 alebo nižšej.
	Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla USB. Kompatibilné s káblom rozhrania USB verzie 3.0 alebo nižšej.


Port	Popis
	Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla USB.  Tento konektor možno pripojiť len k počítaču.
	Pripojenie k rozširujúcemu modulu na bezdrôtové pripojenie (Rx).

1.3 Inštalácia


1.3.1 Upevnenie stojana

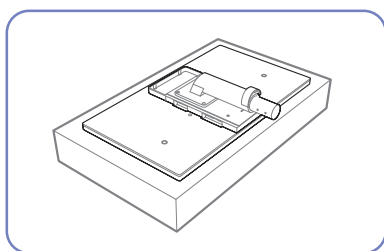


Na plochý podklad umiestnite tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol.

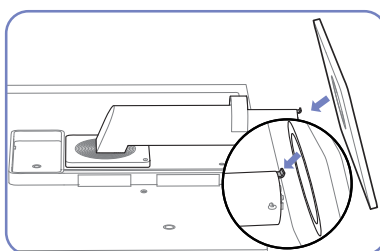


Do stojana v smere šípky vložte podstavec stojana.

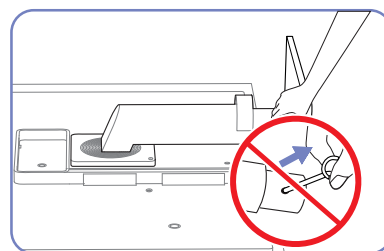


Upevňovací kolík nevyberajte, kým nedokončíte montáž stojana.

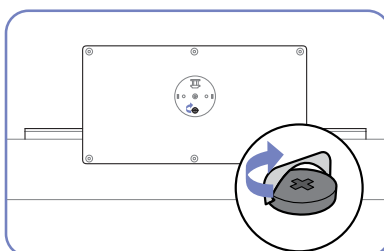


Pevne dotiahnite skrutku na spodnej strane podstavca.

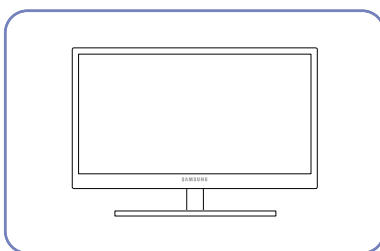

Po namontovaní stojana umiestnite produkt do vztyčenej polohy.

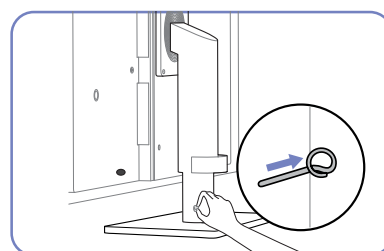

Teraz môžete vybrať upevňovací kolík a nastaviť stojan.

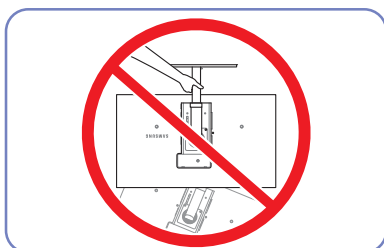

- Upozornenie

Produkt nadržte hore nohami len za stojan.




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

1.3.2 Nastavenie naklonenia a výšky produktu




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

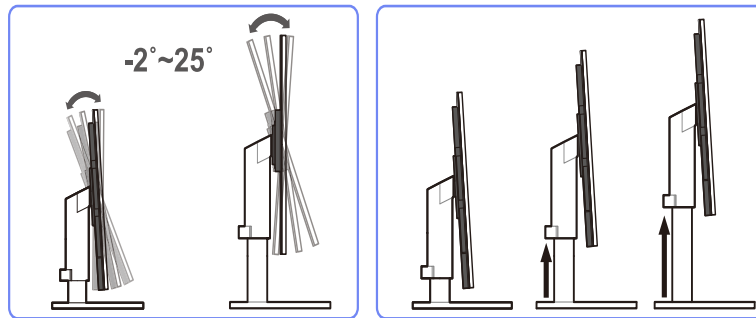

- Ak chcete nastaviť výšku, odstráňte fixačný kolík.
- Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
- Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.

1.3.3 Otáčanie monitora




Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.

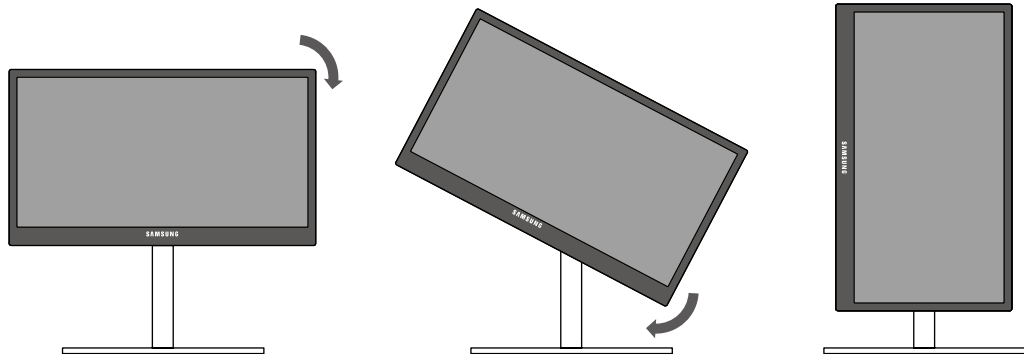





- Kým začnete monitor otáčať, úplne vysuňte stojan.
- Ak by ste otáčali monitor bez úplného vysunutia stojana, roh monitora by mohol naraziť na podklad a poškodiť sa.
- Monitor neotáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Monitor by sa mohol poškodiť.

1.3.4 Pripojenie a odpojenie prijímača bezdrôtového pripojenia (Rx)

Pripojenie prijímača bezdrôtového pripojenia (Rx)

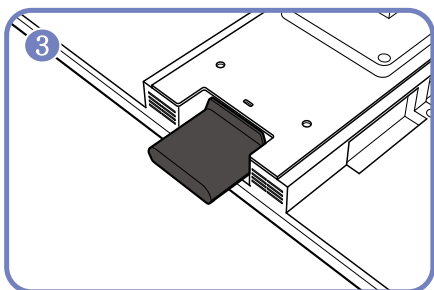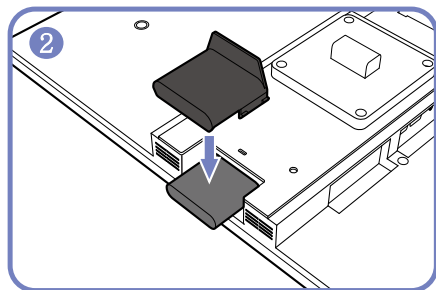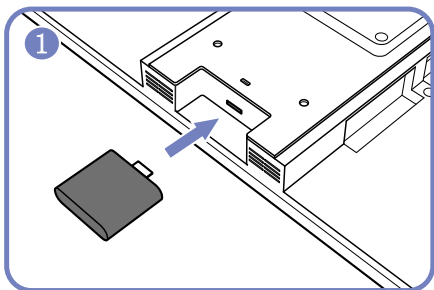

Odpojenie prijímača bezdrôtového pripojenia (Rx)

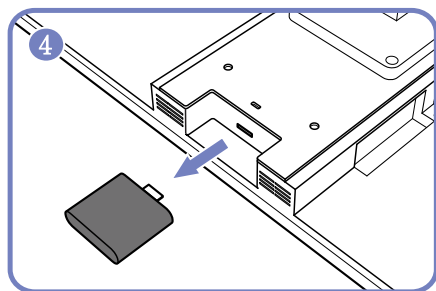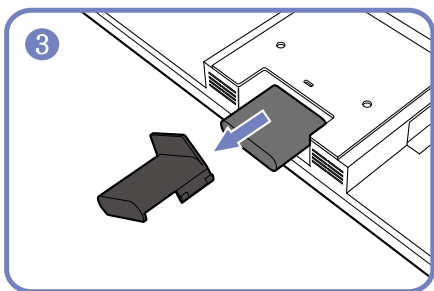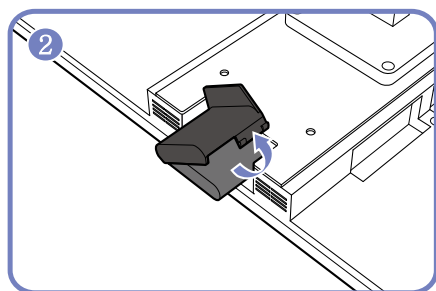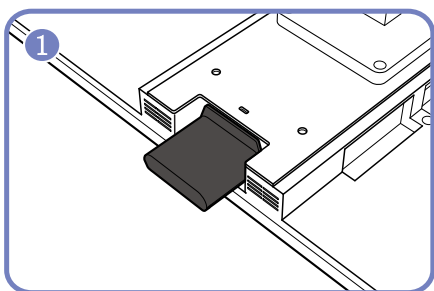


1.3.5 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl


Pred inštaláciou




Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

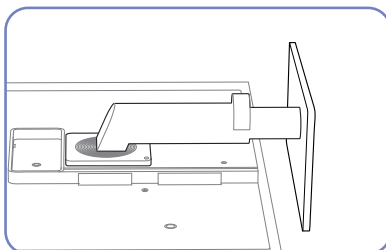

Na plochý podklad umiestnite tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol.




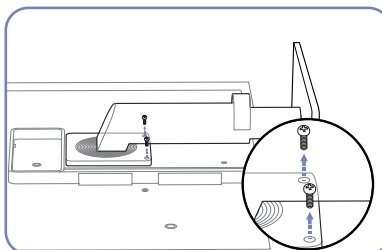


Odskrutkujte skrutku zo zadnej strany zariadenia.

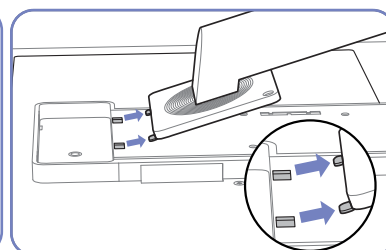

Zdvihnite a demontujte stojan.

Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl

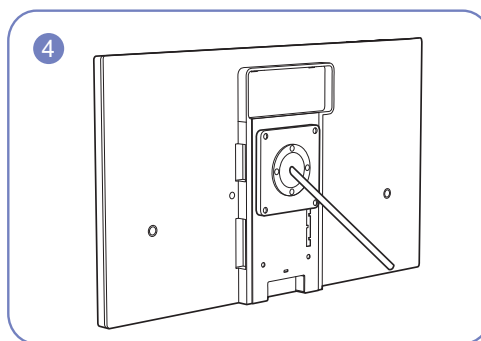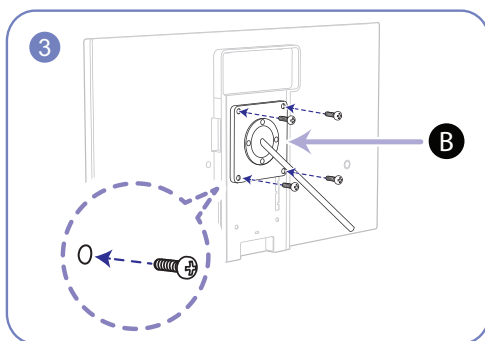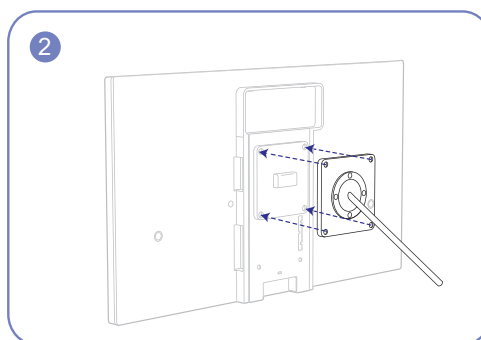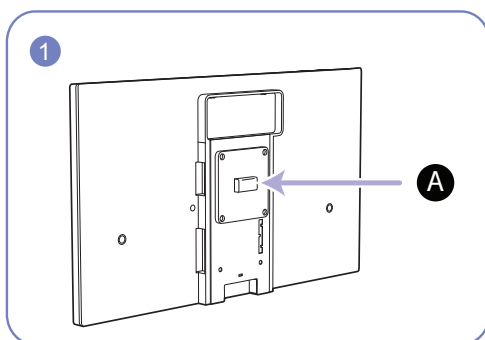

A Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl

B Konzola (predáva sa samostatne)

Zarovnajte závit a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.



Poznámky


- Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty zariadenia.
- Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže odlišovať v závislosti od technických parametrov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA. Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením nadmernej sily.
- Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú montáž držiaka na stenu.
- Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
- Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.

1.3.6 Zámka proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:

- 1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
- 2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
- 3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
- 4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.

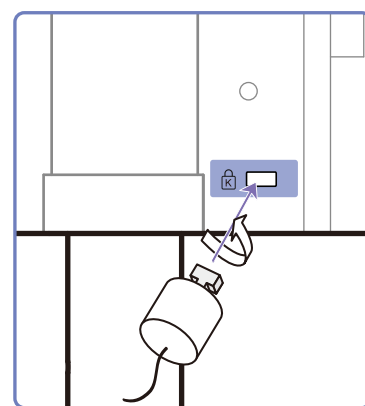

- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcia "MagicRotation Auto" rozpozná otočenie monitorov vybavených snímačom otočenia a príslušne otočí obrazovku systému Windows.

[Inštalácia softvéru]

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.



Po inštalácii sa ponuka na obrazovke (OSD) zobrazí v jazyku operačného systému.

(Je to v súlade so základnými zásadami systému Windows.)

[Upozornenie]

- 1 Kompatibilné len so systémom Windows 7 (32-bitová alebo 64-bitová verzia)
- 2 Kompatibilné s grafickou kartou, ktorá vyhovuje normám DDC/CI a MS API
V prípade grafickej karty, ktorá nevyhovuje vyššie uvedeným normám, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí byť dostupná.
- 3 Na zabezpečenie optimálnej funkcie aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
- 4 Počas inštalácie je k dispozícii štrnásť jazykov.
English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português, Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 Ak je orientácia nastavená v ponuke Rozlíšenie obrazovky v systéme Windows 7 do iného režimu ako „Na šírku“, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí správne pracovať.
- 6 Ponuka OSD sa zobrazí, aj keď je monitor otočený. Pri otočení monitora sa v závislosti od grafickej karty môže zobrazíť proces zmeny konfigurácie obrazovky alebo grafický motív obrazovky. Tento proces vykonáva operačný systém Windows and nijako nesúvisí s výrobkom.
- 7 Ak nechcete, aby sa obrazovka automaticky otáčala pri otočení monitora, súčasným stlačením klávesov Windows a L uzamknite operačný systém Windows. Ak operačný systém nemožno uzamknúť, je to spôsobené obmedzeniami rozhrania API systému Windows a nijako to nesúvisí s výrobkom.
- 8 Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je vstupný zdroj nastavený na možnosť **Wireless USB** alebo **USB**.

Používanie funkcie "HUB Monitor"

Funkciu "HUB Monitor" môžete využívať pri pripojení výrobku k počítaču pomocou funkcie Wireless USB a kábla USB. Pri použití funkcie "HUB Monitor" výrobok pracuje ako rozbočovač (HUB), takže môžete ovládať pripojené zariadenie z výrobku bez toho, aby bolo potrebné pripojenie k počítaču.

2.1 Informácie o funkcii "HUB Monitor"

"HUB Monitor" je rozbočovací systém vyvinutý nezávisle spoločnosťou Samsung a umožňuje pohodlne ovládať notebook s malou obrazovkou a malým počtom vstupných/výstupných portov.

Notebooky a netbooky sú na jednej strane prenosné, avšak pri použití v kancelárii alebo domácnosti môžu byť nepraktické. Ak notebook pripojíte k tomuto výrobku, ktorý je vybavený funkciou "HUB Monitor", získate možnosť zobraziť obraz z malej obrazovky notebooku na väčšej obrazovke. S funkciou rozbočovača môžete z prostredia notebooku ovládať viacero zariadení súčasne, a to dokonca aj v prípade, ak má notebook len obmedzený počet vstupných/výstupných portov.

Pokročilá funkcia bezdrôtového USB vám umožňuje bezdrôtovo pripojiť notebook k tomuto zariadeniu a z prostredia zariadenia pristupovať k rozličnému multimediálnemu obsahu uloženému v notebooku.

Konfiguráciou nastavení zobrazenia môžete používať aj trojnásobnú konfiguráciu monitorov.

2.2 Inštalácia softvéru na používanie funkcie "HUB Monitor"

Do počítača nainštalujte softvér dodaný s výrobkom.


V záujme maximalizácie výkonu vášho HUB Monitor navštevujte webovú stránku www.samsung.com a pravidelne aktualizujte ovládač.

2.2.1 Inštalácia softvéru "Samsung HUB Monitor Setup"



Tento softvér je potrebný pre používanie funkcie HUB Monitor. Na inštaláciu softvéru môže mať vplyv grafická karta, základná doska alebo podmienky sieťového pripojenia počítača.

- 1 Do jednotky CD-ROM vložte inštalačný disk CD.
- 2 Kliknite na tlačidlo "Installing the Software".
- 3 Kliknite na inštalačný program softvéru "Samsung HUB Monitor Setup".
- 4 Skontrolujte názov modelu, ktorý je uvedený na štítku v spodnej pravej časti na zadnej strane produktu. Potom podľa nasledovných pokynov nainštalujte príslušný program pre daný model.

Pre model CA650X nainštalujte príslušný program kliknutím na ikonu .





- Platí to, ak chcete produkt pripojiť k počítaču bezdrôtovo pomocou zariadenia dongle pre bezdrôtové pripojenie. (Produkt môžete k počítaču pripojiť aj prostredníctvom káblového pripojenia pomocou kábla USB 3.0.)
 -  □ Pri prvej inštalácii ovládača zvolte, v ktorej krajine budete produkt používať. Používanie produktu v inej ako zvolenej krajine by bolo v rozpore so zákonom.
 - Ak sa na hlavnej obrazovke nezobrazí okno inštalácie, spustite program "Samsung HUB Monitor Setup" pomocou spúšťačieho súboru ("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe") na disku CD-ROM.

Pre model CA650U nainštalujte príslušný program kliknutím na ikonu .

- Platí to, ak chcete produkt k počítaču pripojiť prostredníctvom káblového pripojenia pomocou kábla USB 3.0.
 -  □ Ak chcete produkt k počítaču pripojiť pomocou zariadenia dongle pre bezdrôtové pripojenie (predáva sa samostatne), nainštalujte program pre CA650X . Model CA650U sa nedodáva so zariadením dongle pre bezdrôtové pripojenie. Zariadenie dongle môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.
 - Ak sa na hlavnej obrazovke nezobrazí okno inštalácie, spustite program "Samsung HUB Monitor Setup" pomocou spúšťačieho súboru ("CA650U_USB_HUB_Monitor.exe") na disku CD-ROM.
- 5 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.

- 6 Po nainštalovaní výrobku "Samsung HUB Monitor Setup" podľa potreby upravte nastavenia portu zvukového výstupu.

Ovládací panel → Zvuk → Reprodukory → Konfigurovať reproduktory

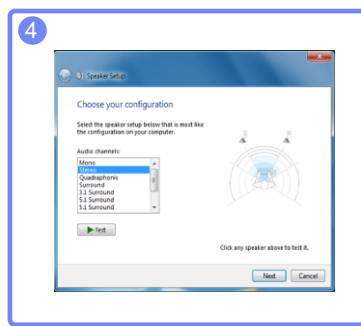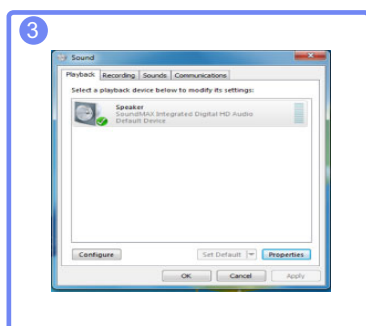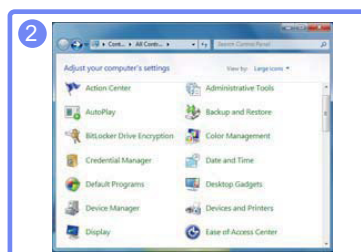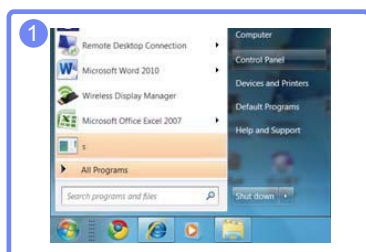

Softvér "Samsung HUB Monitor Setup" sa skladá zo súčastí "Samsung Wireless HUB Monitor" a "Samsung Wireless Monitor". Ak chcete tento softvér odstrániť, na počítači prejdite na položky **Štart → Nastavenie → Ovládací panel** a dvakrát kliknite na položku **Pridať alebo odstrániť programy**. Zo zoznamu vyberte položku "Samsung Wireless HUB Monitor" a "Samsung Wireless Monitor" a kliknite na položku **Zmeniť alebo odstrániť**. (Platí len ak je program [CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe] inštalovaný pomocou spúšťačieho súboru ("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe").)

2.3 Pripojenie výrobku k počítaču na používanie funkcie "HUB Monitor"

Pripojte výrobok k počítaču prostredníctvom funkcie Wireless USB a kábla USB.

Po prepojení výrobku a počítača prostredníctvom funkcie Wireless USB a kábla USB budete môcť počuť zvuk po pripojení slúchadiel alebo reproduktorov do konektora [🔊] na výrobku. (Nie je k dispozícii pri pripojení kábla D-SUB or HDMI-DVI.)

Ak je pripojený počítač, výrobok sa automaticky prepne do režimu rozpoznaného vstupného zdroja. Ak je k výrobku pripojených viacero zdrojových zariadení, vstupný zdroj sa zmení automaticky podľa nasledujúceho poradia priority, zľava doprava: režim **Wireless USB** > režim **USB** > režim **Analog** > režim **HDMI**.

Keď prvýkrát pripojíte výrobok k počítaču, automaticky sa vyberie optimálne rozlíšenie (1920 x 1080) a displej sa nastaví do rozšíreného režimu. Pri ďalšom pripojení výrobku k počítaču sa použije upravené nastavenie rozlíšenia.




Ak je k HUB Monitor pripojených viacero počítačových portov pre výstup obrazu, môžu sa v závislosti od systémových špecifikácií počítača produkovať rôzne signály.

2.3.1 Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wireless USB



- Model CA650U sa nedodáva so zariadením dongle pre bezdrôtové pripojenie. Zariadenie dongle môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.
- Ak sa vytvorí bezdrôtové komunikačné pripojenie, kontrolka LED napájania sa zmení na červenú.

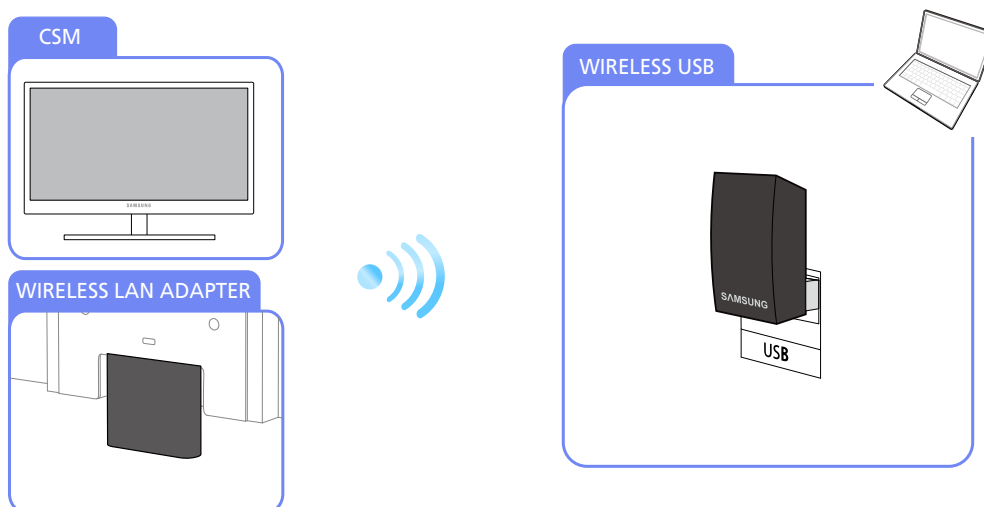


Ak chcete používať funkciu Wireless USB, do konektora [WIRELESS LAN ADAPTER] na výrobku pripojte rozširujúci modul na bezdrôtové pripojenie (Rx) dodaný s výrobkom. Rozširujúci modul na bezdrôtové pripojenie (Tx) potom pripojte k portu USB na počítači. Rozširujúci modul na bezdrôtové pripojenie

umožňuje bezdrôtové prepojenie medzi výrobkom a počítačom. Rozširujúci modul pripojený k počítaču by mal byť otočený smerom k výrobku na zabezpečenie optimálneho príjmu signálu.



Bezdrôtovú komunikáciu môžu ovplyvňovať podmienky okolitého prostredia. Medzi monitor a počítač neumiestňujte žiadne predmety ani prekážky. Ich prítomnosť môže ovplyvniť citlivosť príjmu/vysielania signálu.

- Uistite sa, že prijímač (rozširujúci modul) na HUB Monitor je v rovnakej výške ako vysielateľ (rozširujúci modul) pripojený k počítaču a je otočený smerom k nemu.

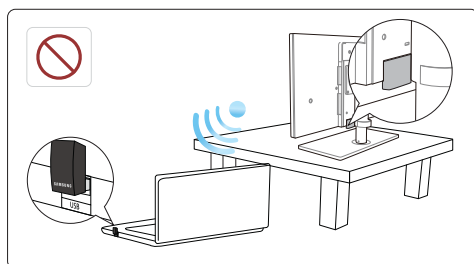

Možnou prekážkou je napríklad stôl, ktorý môže spôsobiť zhoršenie bezdrôtovej funkcie, ak prijímač (rozširujúci modul) na HUB Monitor nie je v rovnakej výške ako vysielateľ (rozširujúci modul) pripojený k počítaču. Tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade, že sú rozširujúce moduly otočené smerom k sebe.

- Citlivosť príjmu/prenosu signálu môže mať vplyv na priebeh prehrávania videa alebo hry (sekanie alebo spomalené video).
- V záujme dosiahnutia optimálneho vysielania/príjmu pripojte vysielateľ (rozširujúci modul) k tomu portu USB (na ľubovoľnej strane notebooku), ktorý je najbližšie k prijímaču (rozširujúcemu modulu) na HUB Monitor.
- V záujme optimálnej bezdrôtovej komunikácie zabezpečte, aby sa počítač nachádzal vo vzdialenosti najviac 70 cm od prijímača (rozširujúceho modulu) na HUB Monitor. Zabezpečte, aby počítač a monitor boli umiestnené na rovnakom stole alebo v rovnakej výške. V opačnom prípade sa môže zhoršiť kvalita vysielania/príjmu signálu.
- Používanie HUB Monitor na oceľovom stole zníži výkon bezdrôtového prenosu.
- Pred výrobok neumiestňujte predmety, ktoré by mohli brániť prenosu signálu. Takéto predmety by mohli nepriaznivo ovplyvniť príjem signálu.
- Tento výrobok neumožňuje súčasné bezdrôtové pripojenie k viacerým počítačom a naopak.

Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wireless USB

- 1 Nainštalujte do počítača softvér "Samsung HUB Monitor Setup" a pripojte rozširujúci modul do konektora USB na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [□/Ⓜ] zmeníte vstupný zdroj na výrobku na možnosť Wireless.

- 3 Dvakrát kliknite na ikonu softvéru "Wireless Display Manager" vytvorenú na pracovnej ploche. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



K dispozícii je päť úrovní intenzity signálu.

Pri príjme najsilnejšieho signálu sa rozsvieti všetkých päť pruhov indikátora intenzity signálu, vrátane zeleného pruhu. Pri najslabšej intenzite signálu sa rozsvieti len červený pruh.



Keď sa výrobok pokúsi pripojiť k počítaču pomocou funkcie Wireless USB, môže sa zobrazíť nasledujúca obrazovka „**Sprievodca novým nájdeným hardvérom**“. V inštalácii pokračujte podľa zobrazených pokynov.

- 4 Dvojitým kliknutím na monitor rozbočovača sa otvorí nasledujúca obrazovka.



Ak je vytvorené pripojenie medzi výrobkom a počítačom, cez pruhy signalizujúce intenzitu signálu sa zobrazí symbol [✓] tak, ako je uvedené nižšie, a na výrobku sa zobrazí obrazovka počítača. Ak sa symbol [✓] nezobrazí, spojenie medzi výrobkom a počítačom sa nevytvorilo.

- 5 Pravým tlačidlom kliknite na položku **Connected Monitor**, čím sa zobrazí nasledovná kontextová ponuka.



- **Disconnect:** Odpojí bezdrôtové pripojenie medzi výrobkom a počítačom.
- **Set as default:** Nastaví najvyššiu prioritu pripojeniu výrobku k počítaču po rozpoznaní bezdrôtového signálu. Ak je výrobok nastavený ako predvolený monitor, vedľa ikony monitora sa zobrazí hviezdička.



- **Rename:** Upraví názov pripojeného monitora.



Program sa automaticky aktivuje, aby bolo možné používať pripojenie pomocou funkcie Wireless USB, aj keď je zatvorené okno programu "Wireless Display".


Automatické/ručné pripojenie pomocou funkcie Wireless USB



V ponuke na obrazovke v časti **HUB** nastavte položku **Auto Wireless Detection** na možnosť **On**.

Pripojenie pomocou funkcie Wireless USB sa vytvorí automaticky, ak sa výrobok nachádza v okruhu 70cm od počítača. Pripojenie pomocou funkcie Wireless USB bude mať najvyššiu prioritu aj v prípade, že je výrobok v režime úspory energie alebo je pripojený k inému vstupnému zdroju (**Analog/HDMI/USB**). Pri pokuse o pripojenie sa zobrazí správa **Connecting to PC....**

Ak chcete vytvoriť pripojenie pomocou funkcie Wireless USB, keď je položka **Auto Wireless Detection** nastavená na možnosť **Off**, stlačením tlačidla [□/Ⓜ] sa prepnete do režimu **Wireless USB**. Pri pokuse o pripojenie sa zobrazí správa **Connecting to PC....** Pri zrušení režimu Wireless USB sa automaticky obnoví predchádzajúci režim.

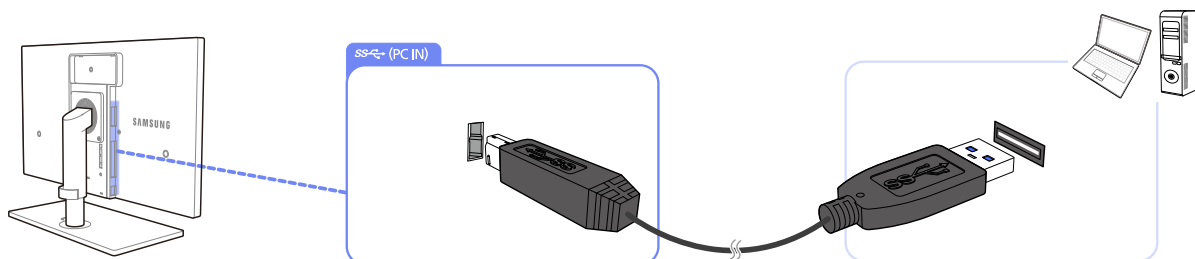2.3.2 Pripojenie k počítaču pomocou kábla USB





Pripojte kábel USB ku konektoru [] na zadnej strane výrobku a ku konektoru USB [] na počítači.





Na pripojenie výrobku k počítaču možno použiť kábel rozhrania USB 2.0. Na zabezpečenie úplnej funkcie rozhrania USB 3.0 by však počítač mal podporovať rozhranie USB 3.0.

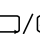Pripojenie k počítaču pomocou kábla USB

- 1 Pripojte stolový počítač k výrobku pomocou kábla USB.
- 2 Stlačením tlačidla [ / ] zmeňte vstupný zdroj výrobku na režim **USB**.
- 3 Ak je vytvorené pripojenie, na výrobku sa zobrazí obrazovka počítača.

Automatické/ručné pripojenie pomocou kábla USB

Ak je k výrobku a počítaču pripojený kábel USB, vstupný zdroj sa automaticky zmení na režim **USB**. Režim USB bude mať najvyššiu prioritu aj v prípade, že je výrobok v režime úspory energie alebo je pripojený k inému zdroju (**Analog/HDMI**). Ak sa vstupný zdroj neprepne do režimu **USB** automaticky, stlačením tlačidla [ / ] prepnite režim **USB**.



- Ak je výrobok súčasne pripojený pomocou funkcie Wireless USB a kábla USB, najvyššiu prioritu bude mať režim Wireless USB.
- Odpojením kábla USB sa automaticky obnoví predchádzajúci režim.

2.4 Využívanie funkcie "HUB Monitor"

Funkcia HUB Monitor je dostupná, len ak je výrobok pripojený k počítaču prostredníctvom Wireless USB alebo kábla USB.

2.4.1 Používanie výrobku v režime USB HUB


Pri používaní výrobku ako rozbočovača môžete k výrobku súčasne pripojiť a používať rozličné zdrojové zariadenia.

Počítač neumožňuje súčasné pripojenie k viacerým zdrojovým zariadeniam, pretože má obmedzený počet dostupných vstupno-výstupných konektorov. Pri použití funkcie rozbočovača (HUB) na výrobku sa zlepší efektivita práce, pretože budete môcť súčasne pripojiť viacero zdrojových zariadení ku konektorom USB na výrobku bez toho, aby ste ich pripojili k počítaču.



- Výrobok je kompatibilný s káblom rozhrania USB 2.0. Na zabezpečenie úplnej podpory funkcie rozbočovača (HUB) by však váš počítač mal podporovať rozhranie USB 3.0.
- Ak sa vyskytne problém pri komunikácii s PC vybaveným rozhraním USB 3.0, od výrobcu PC prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu ovládača.


Používanie výrobku v režime USB HUB

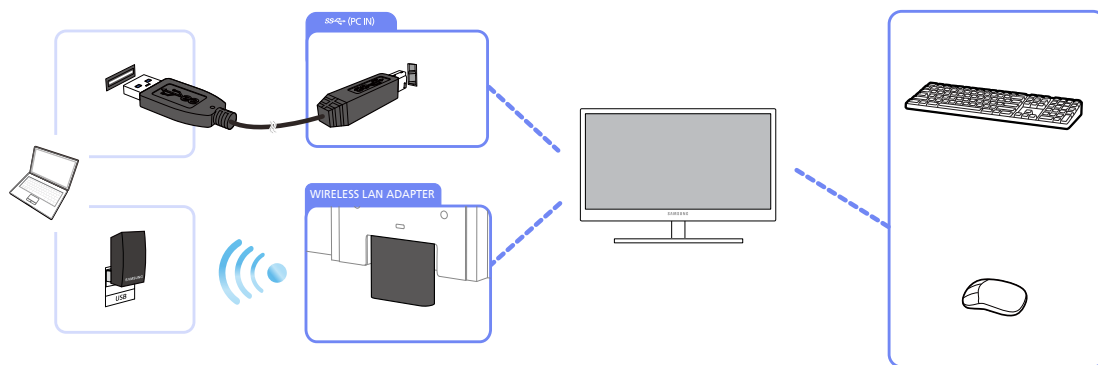

Ak sú k počítaču pripojené viaceré zdrojové zariadenia, množstvo káblov okolo počítača pôsobí neusporiadane. Pripojením zariadení priamo k tomuto výrobku sa tento problém odstráni.




- Ak chcete rýchlejšie rozpoznať a spustiť zdrojové zariadenie, pripojte ho k modrému portu USB 3.0 na zadnej strane produktu.
- Externý pevný disk (HDD) na ukladanie údajov vyžaduje externé napájanie. Je potrebné ho pripojiť k napájacímu zdroju.

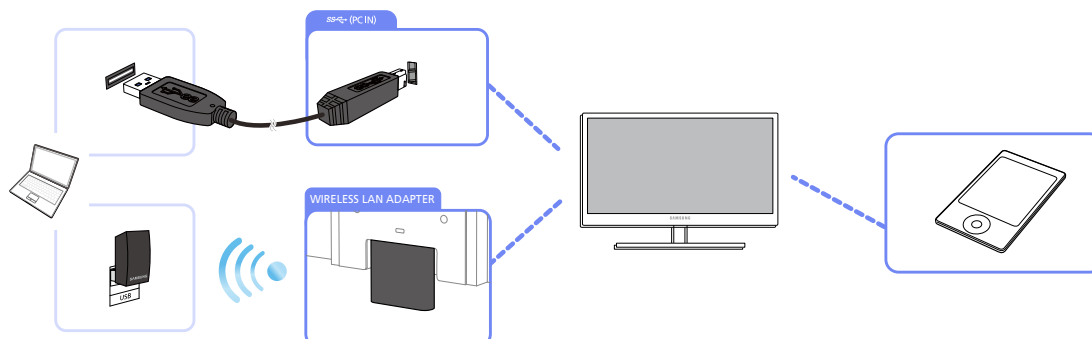

Keď je výrobok pripojený k počítaču, môžete k nemu pripojiť prenosné elektronické zariadenia, napríklad prehrávač MP3 alebo smartfón. Budete tak môcť používať toto zariadenie z počítača alebo nabíjať batériu zariadenia.



- Ak chcete nabíjať batériu zariadenia, pripojte ho k modrému portu USB 3.0 na zadnej strane produktu.
- Nabíjanie batérie je k dispozícii v režime úspory energie, ale nie je možné, keď je výrobok vypnutý.
- Batéria sa nebude nabíjať, ak je napájací kábel odpojený zo sieťovej zásuvky.

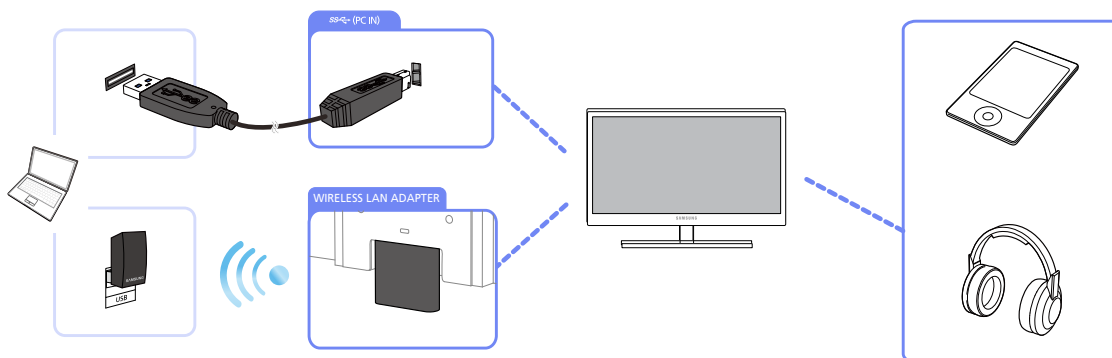


K výrobku môžete pripojiť viaceré zdrojové zariadenia a zmenou vstupného zdroja môžete používať požadované zariadenie.

2.4.2 Pripojenie k sieti LAN


Funkcia "HUB Monitor" umožňuje využívať internet z počítača, keď je k výrobku pripojený kábel LAN (ak je výrobok pripojený k počítaču) bez toho, aby musel byť kábel LAN pripojený priamo k počítaču.

Umožňuje to vnútorný čip, ktorý prenáša údaje prijaté prostredníctvom kábla LAN do počítača v podobe skonvertovaného signálu USB.

Pripojenie k sieti LAN prostredníctvom funkcie Wireless USB

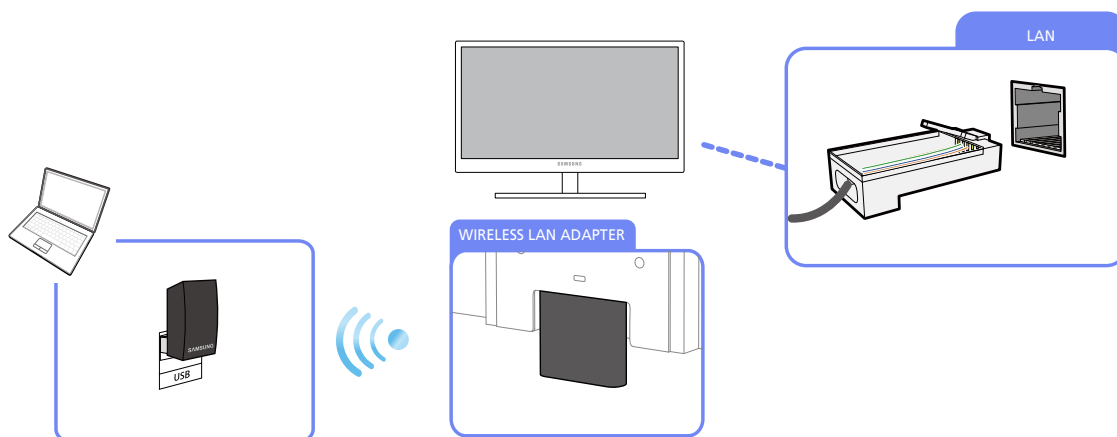

Pripojenie k sieti LAN prostredníctvom kábla USB

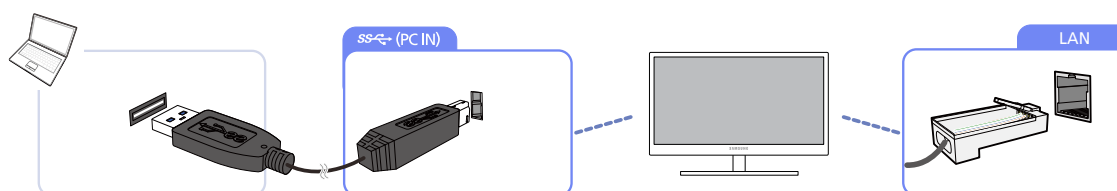

Tento výrobok neumožňuje súčasné pripojenie k viacerým zdrojovým počítačom a naopak.

2.5 Konfigurácia IP adresy HUB Monitor

- 1 Po inštalácii integrovaného ovládača pre HUB Monitors prejdite na položku **Ovládací panel** → **Sieť a Internet** → **Centrum sietí a zdieľania** → Zmena nastavení adaptéra.
- 2 Zobrazia sa nasledujúce dve zariadenia.
 - a. Sieťové zariadenie počítača používateľa
 - b. Sieťové zariadenie HUB Monitor (adaptér z rozhrania USB na Ethernet)

Dve zariadenia uvedené vyššie označujú zariadenie siete LAN vo vašom počítači a sieťové zariadenie vášho HUB Monitor.



Ak chcete používať Internet pomocou siete LAN HUB Monitor, nastavte sieťové nastavenia nasledovne podľa typu použitej IP adresy.

2.5.1 Dynamická IP adresa

Režim dynamickej IP adresy automaticky konfiguruje sieťové nastavenia PC na základe údajov zasielaných zo servera, ktorý prideliť IP adresu. Toto umožňuje služba DHCP „(Dynamic Host Configuration Protocol)“. Služba pozostáva z troch krokov: požiadavka na pridelenie IP adresy sa odošle na server DHCP pri štarte PC; DHCP server, ktorý prijal požiadavku, odošle sieťové údaje (ako je IP adresa) do PC; a prijaté sieťové údaje sa automaticky priradia k sieťovým nastaveniam PC. Služba DHCP je pohodlná a užitočná najmä v prostrediach, kde sa používa niekoľko PC. IP adresa sa teoreticky mení pri každom štarte PC (alebo odoslaní požiadavky o pridelenie IP adresy); v mnohých prípadoch sa však opakovane prideliť rovnaká IP adresa. Internetový smerovač plní dve úlohy: vytvára privátnu IP adresu (služba NAT) a zároveň automaticky prideliť IP adresu každému PC (služba DHCP).



Ak používate sieť LAN vášho HUB Monitor alebo sieť LAN notebooku, kábel LAN pripojte len k jednému z týchto zariadení. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche systému.


Používateľ dynamickej IP adresy

- 1 Ak sa má používať dynamická IP adresa, HUB Monitor pripojte k sieti LAN.
- 2 Potom prejdite do ponuky sieťových nastavení a aktivujte sieťové zariadenie HUB Monitor (vyberte položku **"Použiť"**).



Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Sieť a Internet** → **Centrum sietí** → Zmeniť nastavenie adaptéra. Potom kliknite pravým tlačidlom na sieťové zariadenie HUB Monitor


(označené ako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7“) a vyberte možnosť **Použiť**.

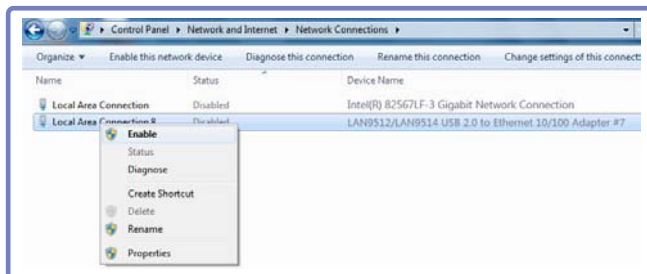

- 3 V ponuke vlastností siete skontrolujte, či je režim IP adresy pre sieťové zariadenie HUB Monitor nastavený na možnosť **Automatický**.



Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Sieť a Internet** → **Centrum sietí** → Zmeniť nastavenie adaptéra. Potom kliknite pravým tlačidlom na sieťové zariadenie HUB Monitor (označené ako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7“)

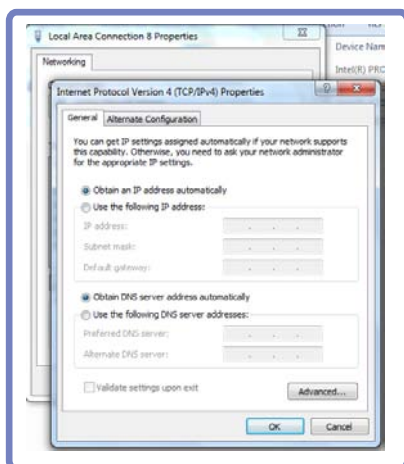

Vyberte položky **Vlastnosti** → **Internetový protokol, verzia 4 (TCP/IPv4)** → **Vlastnosti**.

2.5.2 Statická IP adresa


Ak chcete nakonfigurovať IP adresu (privátnu alebo oficiálnu) na vašom PC, niekto (vo väčšine prípadov serverový systém) musí distribuovať a prideliť IP adresu PC. Oficiálnu IP adresu prideluje internetový operátor, kým privátnu IP adresu prideluje váš internetový smerovač. Môžete sa rozhodnúť, či chcete IP adresu PC konfigurovať automaticky alebo manuálne. Režim statickej IP adresy sa používa na manuálne zadanie IP adresy. Režim statickej IP adresy je vhodný v prípade, ak by sa IP adresa PC nemala meniť (napr. ak slúži ako server na zdieľanie súborov) a bežne sa nepoužíva okrem spomínaných výnimočných prípadov.



Ak používate sieť LAN vášho HUB Monitor alebo sieť LAN notebooku, kábel LAN pripojte len k jednému z týchto zariadení. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche systému.

Používateľ statickej IP adresy

- 1 Sieť LAN na notebooku nastavte na možnosť **Nepoužívať**.
- 2 Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Sieť a Internet** → **Centrum sietí** → Zmeniť nastavenie adaptéra. Potom pravým tlačidlom kliknite na sieťové zariadenie notebooku a vyberte možnosť **Nepoužívať**.

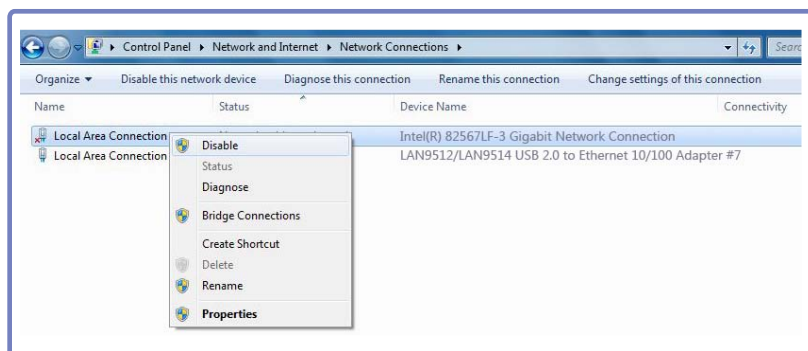

- 3 Pravým tlačidlom kliknite na sieťové zariadenie HUB Monitor (označené ako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7“) a vyberte možnosť **Použiť**.




Tento proces vykonajte ešte pred konfiguráciou IP adresy.


- 4 Nakonfigurujte statickú IP adresu. Pridelíte statickú IP adresu, ktorá je priradená sieťovému zariadeniu HUB Monitor.



Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Sieť a Internet** → **Centrum sietí** → Zmeniť nastavenie adaptéra. Potom kliknite pravým tlačidlom na sieťové zariadenie HUB Monitor (označené ako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7“), vyberte **Vlastnosti** → **Internetový protokol, verzia 4 (TCP/IPv4)** → **Vlastnosti a upravte nastavenia statickej IP adresy a servera DNS**.

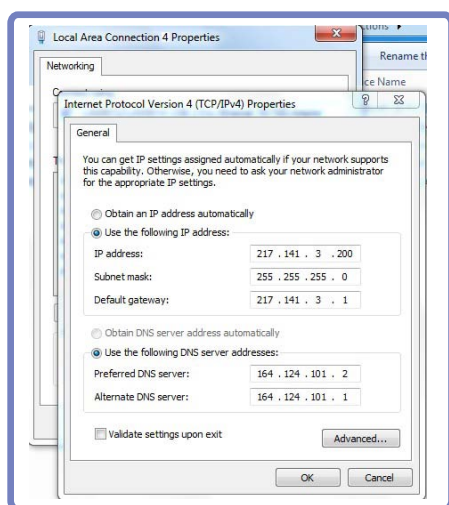

- 5 Po nakonfigurovaní IP adresy kliknite na položku **OK**. Zobrazí sa nasledovné hlásenie.

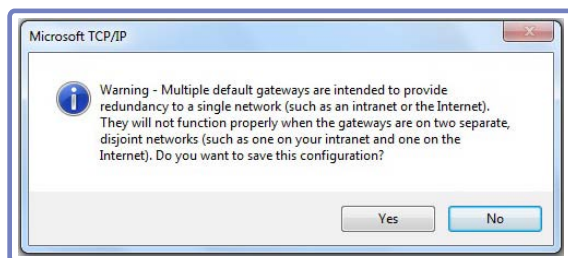


Jedna statická IP adresa musí byť pridelená len jednému sieťovému zariadeniu. Nasledujúce hlásenie sa zobrazí v prípade, ak je k sieťovým zariadeniam PC a HUB Monitor priradená rovnaká IP adresa. (Uistite sa, že nepoužívané sieťové zariadenie je nastavené na možnosť **Nepoužívať**.)

V okne s hlásením zvolíte možnosť **Nie**.

Ak chcete používať sieť LAN notebooku, nastavte sieť HUB Monitor na možnosť **Nepoužívať** a sieťové zariadenie notebooku na možnosť **Použiť**. Potom nakonfigurujte nastavenia IP.


- 6 Kliknite na položku **Zavrieť**.

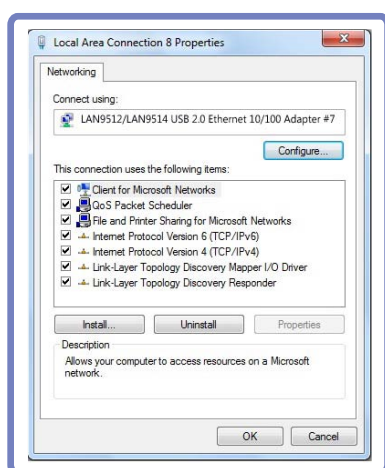

2.6 Oznam pred používaním režimu Wireless USB alebo USB

- 1 Väčšina hier si vyžaduje vysoké rozlíšenie a rýchlu odozvu. Pri hraní hier odporúčame používať režim **Analog** alebo **HDMI** namiesto režimu **Wireless USB** alebo **USB**. Vezmite na vedomie, že hranie hier alebo prehrávanie filmu v režime **Wireless USB** alebo **USB** nie je podporované pre operačné systémy Windows XP ani Vista.
- 2 Rozpoznanie režimu **Wireless USB** alebo **USB** môže chvíľu trvať, ak je tento režim používaný po prvýkrát alebo je na PC deaktivovaný pohotovostný režim.
- 3 Ak chcete použiť funkciu **USB HUB** keď je monitor v režime **USB** (keď je monitor pripojený k portu USB 2.0 na počítači) alebo je v režime **Wireless USB**, najlepšie je pripojiť kábel USB k čiernemu portu USB 2.0 na monitore.
- 4 Ak počítač prejde do pohotovostného režimu keď je monitor v režime **Wireless USB**, bezdrôtové pripojenie bude odpojené a funkcia **USB HUB** sa vypne.

3.1 Pred pripojením

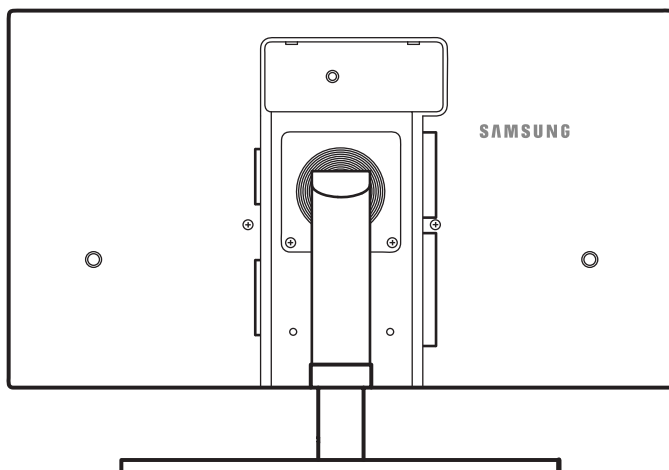

3.1.1 Kontrolné body pred pripojením

- Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali. Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
- Napájací kábel nepripájajte, pokiaľ nevykonáte všetky pripojenia. Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
- Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.

3.2 Pripojenie a používanie počítača


3.2.1 Pripojenie k počítaču

- Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.



Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.

Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analogový typ)

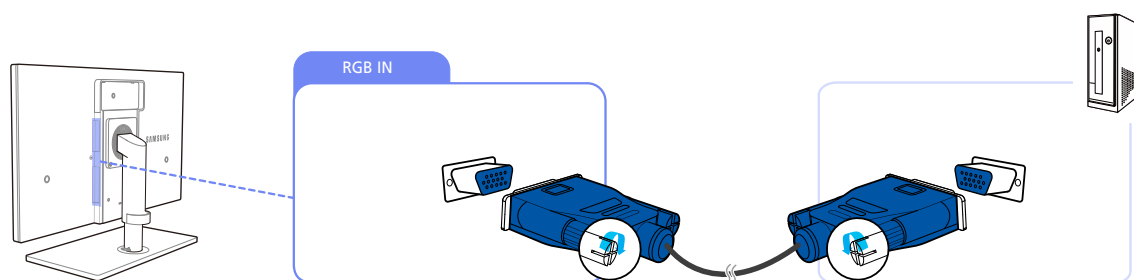


- 1 Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
- 2 Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači. (Podrobnosti nájdete v časti „3.4 Pripojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/Ⓢ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **Analog**.



Ak je výrobok a počítač prepojený prostredníctvom konektora D-SUB, nie je k dispozícii zvuk.

Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI

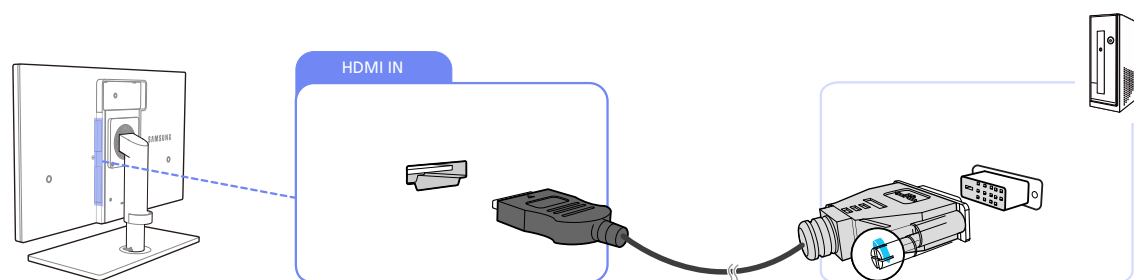



- 1 Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači. (Podrobnosti nájdete v časti „3.4 Pripojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/Ⓢ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **HDMI**.



Ak je výrobok a počítač prepojený prostredníctvom konektora HDMI-DVI, nie je k dispozícii zvuk.

Pripojenie pomocou kábla HDMI (digitálny typ)

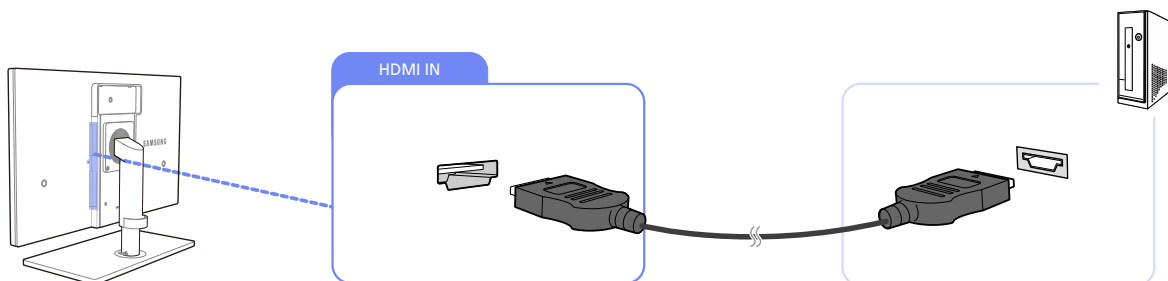


- 1 Kábel HDMI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
 - 2 Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači. (Podrobnosti nájdete v časti „3.4 Pripojenie napájania“.)
 - 3 Stlačením tlačidla [□/Ⓜ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **HDMI**.
-  Ak je podporovaný zvuk, položku **Volume (VOL)** možno upraviť pomocou tlačidiel [▲/▼] na prednej strane výrobku.

3.2.2 Inštalácia ovládača



- Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre tento produkt.
- Inštalateľný ovládač je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
- Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>) a prevezmite súbor.

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 Kliknite na položku "Windows Driver".
- 3 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
- 4 Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.

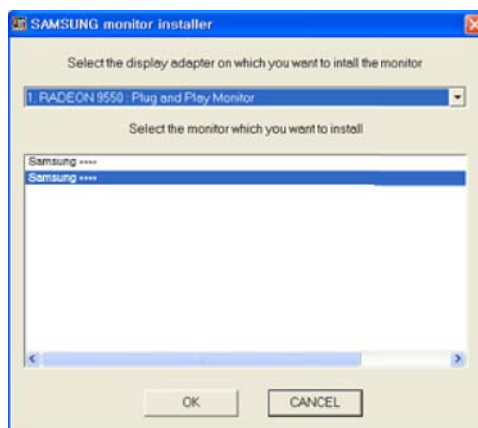

- 5 Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie. Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.

3.2.3 Nastavenie optimálneho rozlíšenia

Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.

Vyberte jazyk a zmeňte rozlíšenie na optimálnu hodnotu.



1 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [□/⌂].

2 Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [MENU].



- Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom zapnutí výrobku.
- Optimálne rozlíšenie (1920 x 1080) možno vybrať aj v **ovládacom paneli** na počítači.

3.2.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača




- Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom paneli vášho počítača.
- Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.


Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.


1

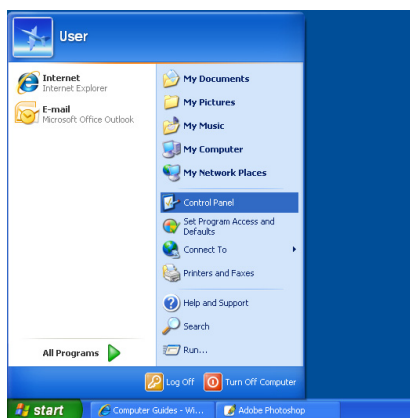

2

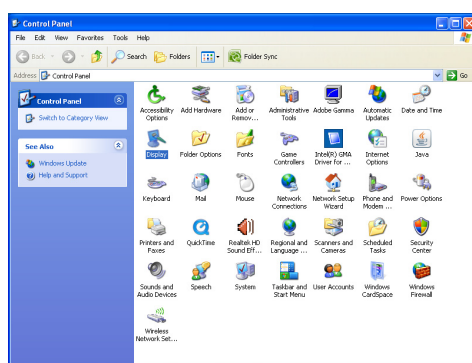


3

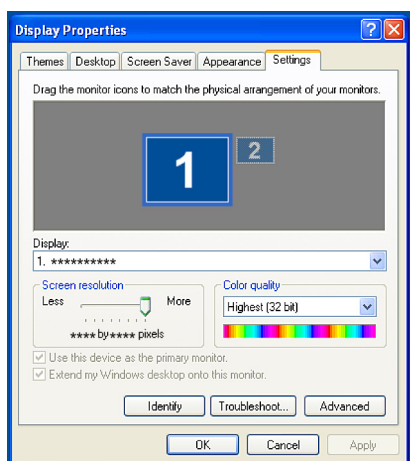


Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Prispôsobenie** → **Obrazovka - nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.


1

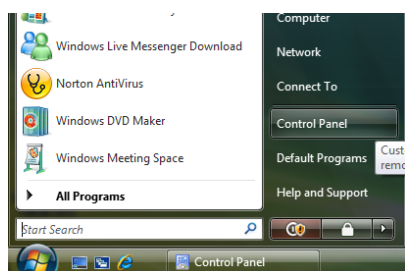


2

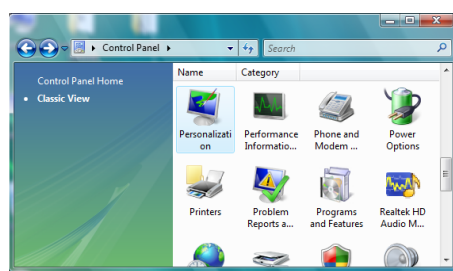

3

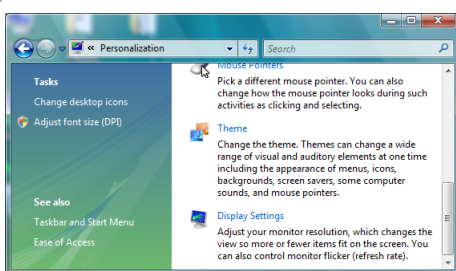


4

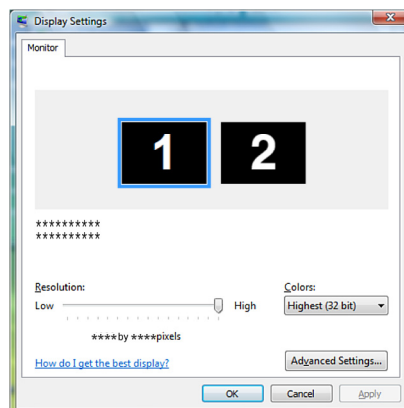


Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a zmeňte rozlíšenie.


1

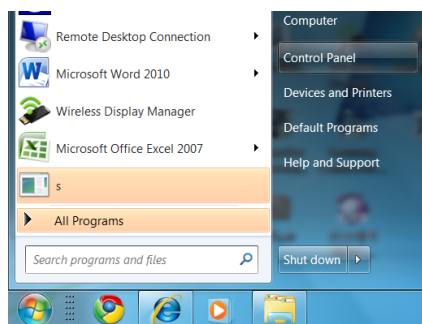


2

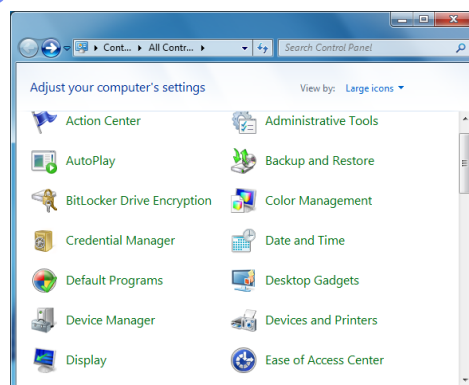


3

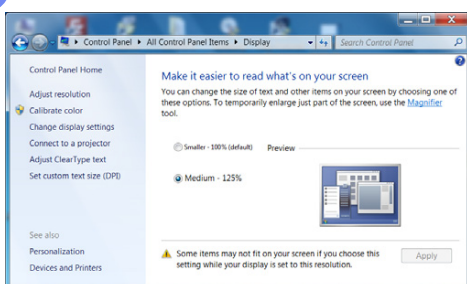

4

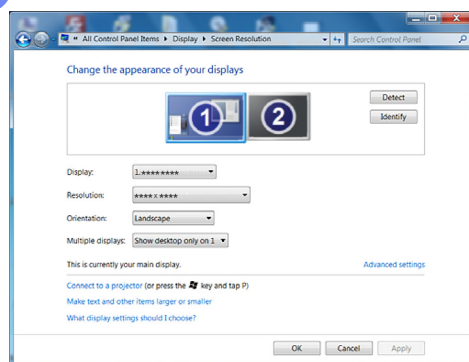

3.3 Pripojenie slúchadiel

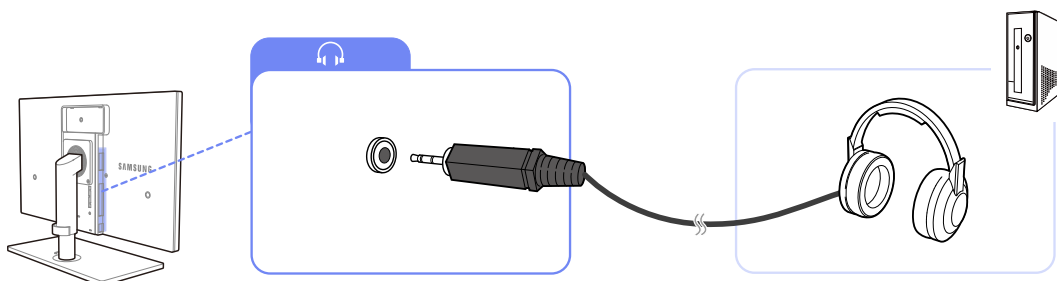


- Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru [🎧] na výrobku.




Slúchadlá budú fungovať správne, ak výrobok pripojíte k PC pomocou USB, Wireless USB alebo HDMI.

3.4 Pripojenie napájania

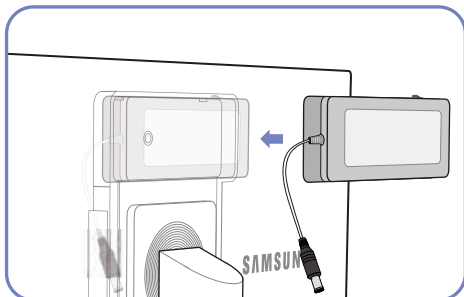


Napájací adaptér vložte do drážky prepínačom smerom nahor.

- Zatlačte adaptér až kým nezačujete „kliknutie“.

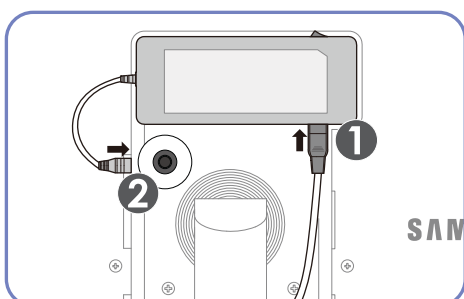


Napájací kábel pripojte k napájacímu adaptéru. Potom napájací adaptér pripojte k produktu.

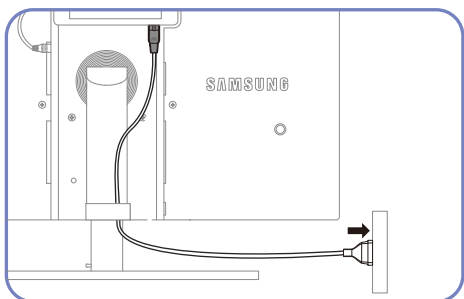

Napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke.

- Odstránenie sieťového adaptéra DC

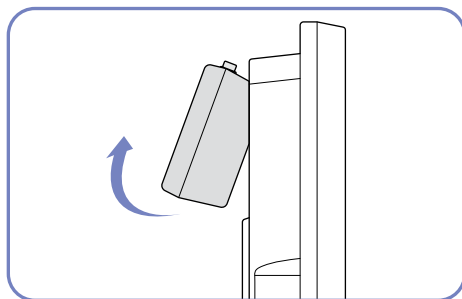

Ak chcete odstrániť sieťový adaptér DC, zdvihnite ho zdola smerom von ako je ukázané na obrázku.



Pri používaní adaptéra bez jeho pripevnenia k monitoru sa môže konektor adaptéra ľahko odpojiť alebo sa môže zlomiť kábel. Uistite sa, že ste bezpečne pripevnili adaptér do drážky.

Nastavenie obrazovky

Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas alebo farebný tón.

4.1 MAGIC

Pomocou tejto funkcie možno podľa vašich požiadaviek nastaviť pozorovací uhol, jas a odtieň.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok používa.




- Možnosti v položke **SAMSUNG MAGIC Bright** sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia položky „**PC/AV Mode**“. (Pozrite si časť „Kapitola 7. Položka **SETUP&RESET**“.)
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **Eco Light Sensor** alebo **Eco Saving** nastavená na možnosť **On**.

Konfigurácia položky **SAMSUNG MAGIC Bright**

- Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **MAGIC** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.


[V režime **PC**]

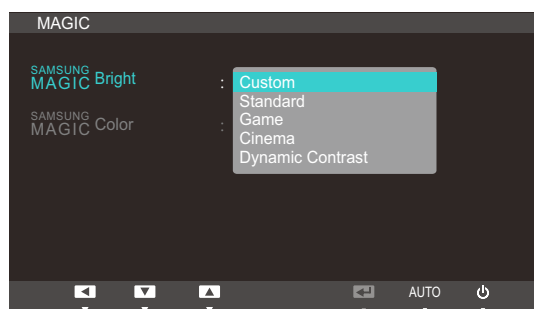

- Custom:** Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
- Standard:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
- Game:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi a dynamickými pohybmi.
- Cinema:** Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.

- **Dynamic Contrast:** Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.

[V režime **AV**]

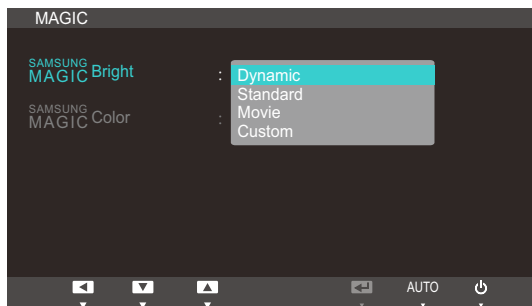

- **Dynamic:** Tento režim je vhodný, keď je okolité svetlo jasné.
 - **Standard:** Tento režim je vhodný všeobecne pre každé prostredie.
 - **Movie:** Tento režim znižuje únavu očí.
 - **Custom:** Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Color


Funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** predstavuje novú technológiu na zlepšenie kvality obrazu, ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť Samsung. Umožňuje zobrazovanie živých farieb bez zníženia kvality obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.

Konfigurácia položky **SAMSUNG MAGIC Color**

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **MAGIC** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Color** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

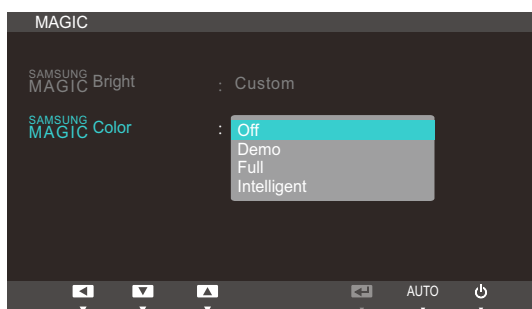

- **Off:** Vypne funkciu **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Demo:** Umožňuje porovnanie normálneho obrazovkového režimu s režimom **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Full:** Umožňuje dosiahnuť živé podanie obrazu vo všetkých oblastiach vrátane farieb pokožky v obraze.
 - **Intelligent:** Zdokonaľuje farebnosť všetkých oblastí obrazu okrem farieb pokožky.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.

4.2 Brightness

Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **Eco Light Sensor** alebo **Eco Saving** nastavená na možnosť **On**.

4.2.1 Nastavenie položky Brightness

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Brightness** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

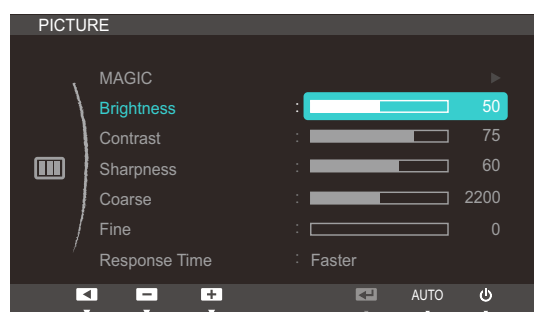

- 4 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla [▲/▼].

4.3 Contrast

Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

4.3.1 Konfigurácia položky Contrast

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

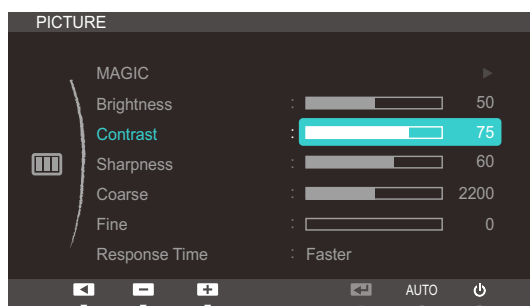

- 4 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla [▲/▼].

4.4 Sharpness

Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

4.4.1 Konfigurácia položky Sharpness

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Sharpness** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

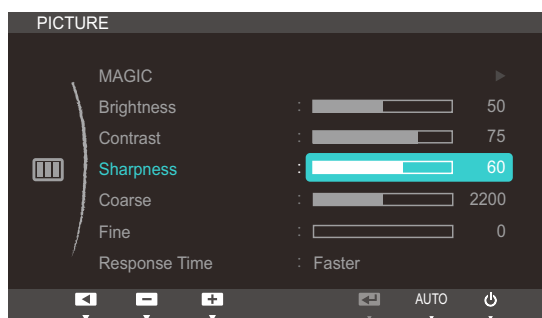

- 4 Upravte položku **Sharpness** pomocou tlačidla [▲/▼].

4.5 Coarse


Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.



Dostupné len v režime **Analog**.

4.5.1 Nastavenie položky Coarse

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Coarse** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

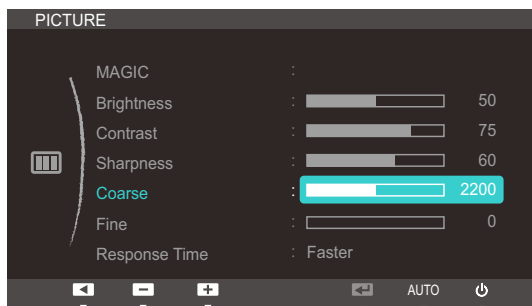

- 4 Upravte položku **Coarse** pomocou tlačidla [▲/▼].

4.6 Fine


Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.



Dostupné len v režime **Analog**.

4.6.1 Nastavenie položky Fine

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Fine** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

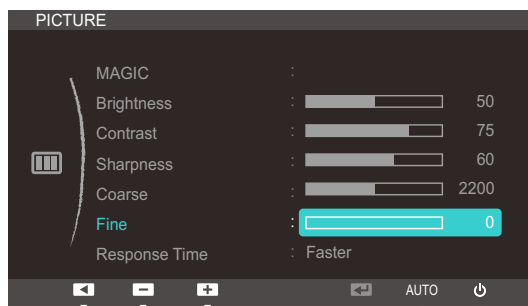

- 4 Upravte položku **Fine** pomocou tlačidla [▲/▼].

4.7 Response Time


Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.



- Ak nesledujete film, funkciu **Response Time** je najvhodnejšie nastaviť na možnosť **Normal** alebo **Faster**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozrite si informácie o skutočnom výrobku.

4.7.1 Konfigurácie položky Response Time

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Response Time** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

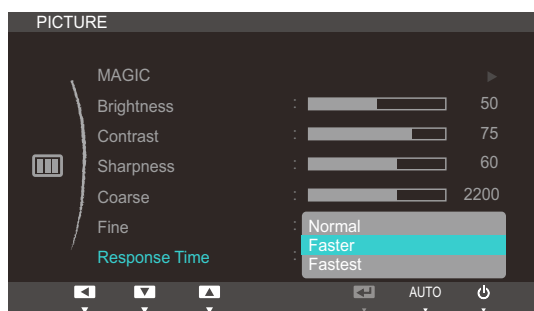

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

Konfigurácia nastavenia odtieňa

Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.

5.1 Red

Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

5.1.1 Konfigurácia položky Red

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Red** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

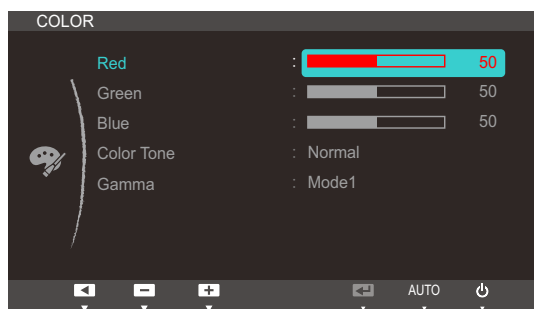

- 4 Upravte položku **Red** pomocou tlačidla [▲/▼].

5.2 Green

Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

5.2.1 Konfigurácia položky Green

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Green** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

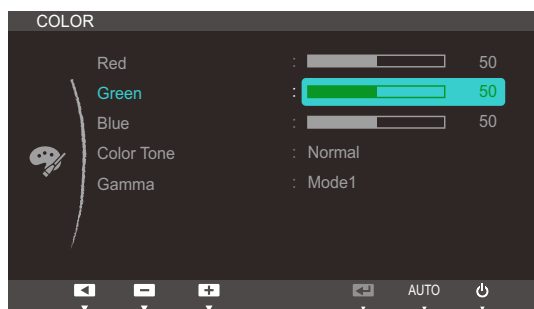

- 4 Upravte položku **Green** pomocou tlačidla [▲/▼].

5.3 Blue

Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

5.3.1 Konfigurácia položky Blue

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Blue** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

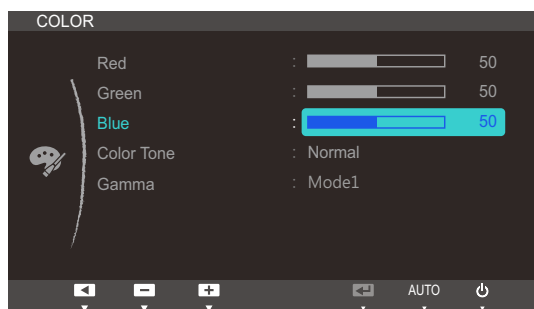

- 4 Upravte položku **Blue** pomocou tlačidla [▲/▼].

5.4 Color Tone


Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

5.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Color Tone** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

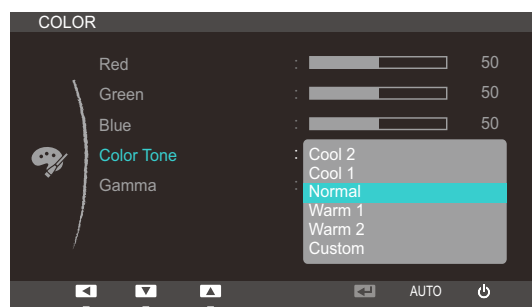


- **Cool2**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení **Cool1**.
 - **Cool1**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime **Normal**.
 - **Normal**: Zobrazí štandardný farebný tón.
 - **Warm1**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime **Normal**.
 - **Warm2**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení **Warm1**.
 - **Custom**: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
 - 5 Použije sa zvolená možnosť.

5.5 Gamma

Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.

5.5.1 Konfigurácia položky Gamma

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Gamma** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

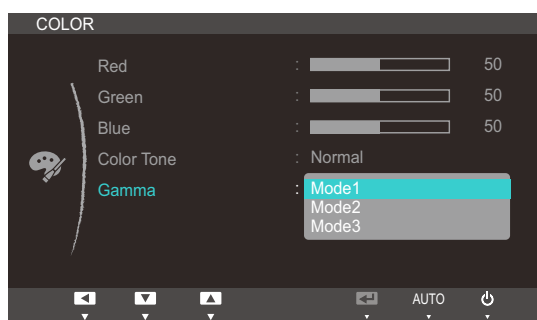


- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

6.1 Image Size


Zmeňte veľkosť obrazu.

6.1.1 Zmena položky Size obrazu

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

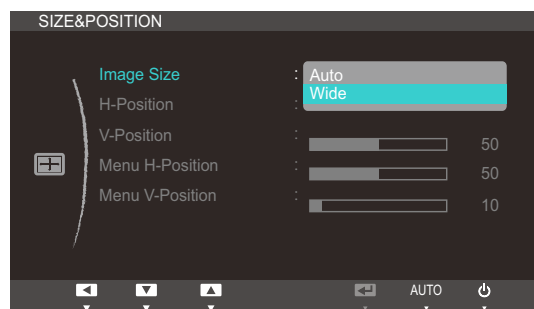

- **Auto**: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
- **Wide**: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.

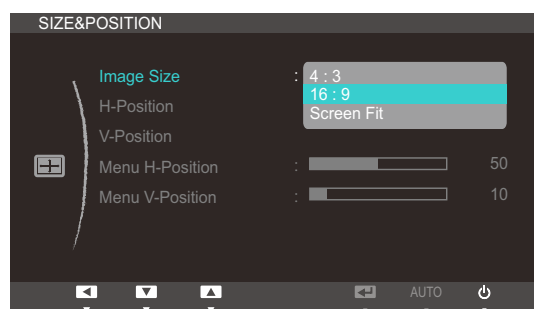

- **4:3**: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **16:9**: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9. Vhodné pre obsah na diskoch DVD alebo širokouhlé vysielanie.
- **Screen Fit**: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.



Podmienky aktivácie **Image Size**.

- Pri pripájaní k digitálnemu výstupnému zariadeniu pomocou kábla DVI/HDMI
- Keď je rozlíšenie signálu 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

6.2 H-Position a V-Position

H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.

V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.



- Táto ponuka je dostupná, len ak je položka **Image Size** nastavená na možnosť **Screen Fit**.
- Dostupné len v režime **Analog**.

6.2.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **H-Position** alebo **V-Position** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **H-Position** alebo **V-Position**.


6.3 Menu H-Position a Menu V-Position

Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.

Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.

6.3.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

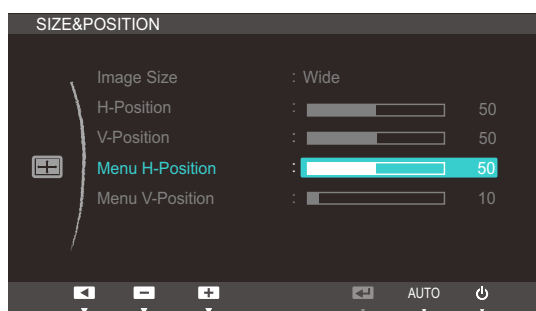

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position**.

7.1 HUB

Slúži na konfiguráciu nastavení na používanie funkcie rozbočovača (HUB) na výrobku.




Podrobnejšie informácie o funkcii **HUB** nájdete v časti „Kapitola 2. Funkcia HUB Monitor“.

7.1.1 Položka Auto Wireless Detection

Ak je výrobok pripojený k počítaču pomocou funkcie Wireless USB, automaticky rozpozná signál funkcie Wireless USB a zmení vstupný zdroj na režim **Wireless USB**.

Konfigurácia položky Auto Wireless Detection

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **HUB** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Auto Wireless Detection** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

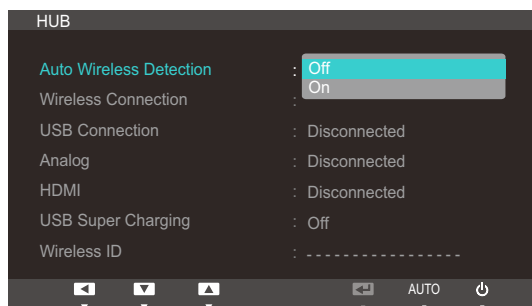

- **Off**: Deaktivácia položky **Auto Wireless Detection**
 - **On**: Automaticky rozpozná signál funkcie Wireless USB a zmení vstupný zdroj na režim **Wireless USB**.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.

7.1.2 Položka Wireless Connection

Môžete zobrazíť stav pripojenia medzi výrobkom a počítačom pomocou funkcie Wireless USB.


Výber možnosti **Wireless Connection**. Vstupný zdroj sa prepne do režimu **Wireless USB**.



- Stav pripojenia sa zobrazí, aj keď vstupný zdroj nie je nastavený na režim **Wireless USB**.
- Keď je vytvorené pripojenie pomocou funkcie Wireless USB, výberom možnosti **Wireless Connection** sa automaticky zmení vstupný zdroj na režim **Wireless USB**.

Aktivácia funkcie Wireless Connection

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **HUB** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa správa o vytvorení alebo odpojení pripojenia pomocou funkcie **Wireless USB**.
- 4 Ak je vytvorené pripojenie pomocou funkcie Wireless USB, stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Wireless Connection** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ]. Vstupný zdroj sa automaticky prepne na režim **Wireless USB**.

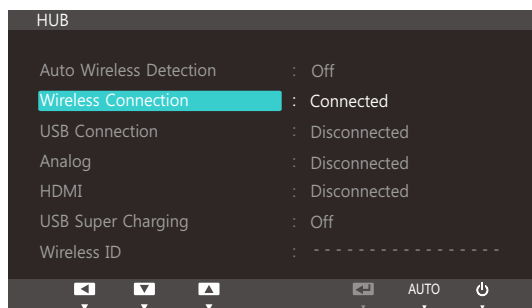

7.1.3 Položka USB Connection


Môžete zobrazíť stav pripojenia medzi výrobkom a počítačom pomocou kábla USB.



- Stav pripojenia sa zobrazí, aj keď vstupný zdroj nie je nastavený na režim **USB**.
- Keď je pripojený kábel USB, výberom možnosti **USB Connection** sa automaticky zmení vstupný zdroj na režim **USB**.

Konfigurácie funkcie USB Connection

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **HUB** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa správa o pripojení alebo odpojení kábla USB.
- 4 Ak je pripojený kábel USB, stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **USB Connection** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ]. Vstupný zdroj sa automaticky prepne na režim **USB**.

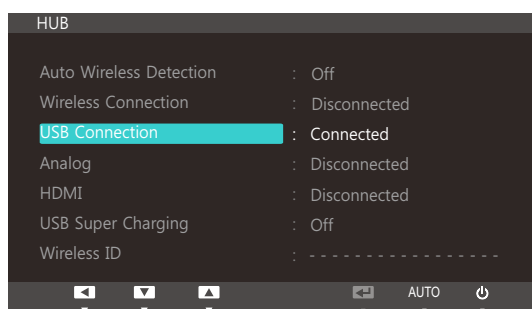

7.1.4 Položka Analog


Môžete zobrazíť stav pripojenia medzi výrobkom a počítačom pomocou kábla typu **Analog**.



- Stav pripojenia sa zobrazí, aj keď vstupný zdroj nie je nastavený na režim **Analog**.
- Keď je pripojený analógový kábel, výberom možnosti **Analog** sa automaticky zmení vstupný zdroj na režim **Analog**.

Konfigurácia položky Analog

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **HUB** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa správa o pripojení alebo odpojení analógového kábla.
- 4 Ak je pripojený analógový kábel, stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Analog** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ]. Vstupný zdroj sa automaticky prepne na režim **Analog**.

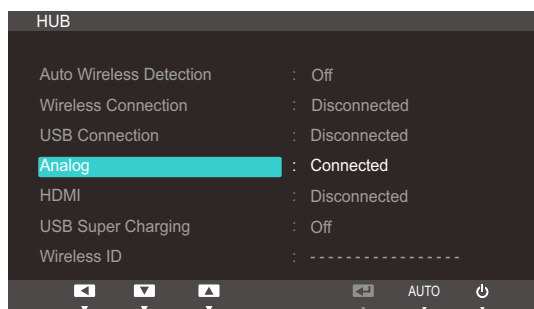

7.1.5 Položka HDMI


Môžete zobrazíť stav pripojenia medzi výrobkom a zariadením AV pomocou rozhrania HDMI.



- Stav pripojenia sa zobrazí, aj keď vstupný zdroj nie je nastavený na režim **HDMI**.
- Keď je pripojený kábel HDMI, výberom možnosti **HDMI** sa automaticky zmení vstupný zdroj na režim **HDMI**.

Konfigurácia funkcie HDMI

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **HUB** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa správa o pripojení alebo odpojení kábla HDMI.
- 4 Ak je pripojený kábel HDMI, stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **HDMI** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ]. Vstupný zdroj sa automaticky prepne na režim **HDMI**.

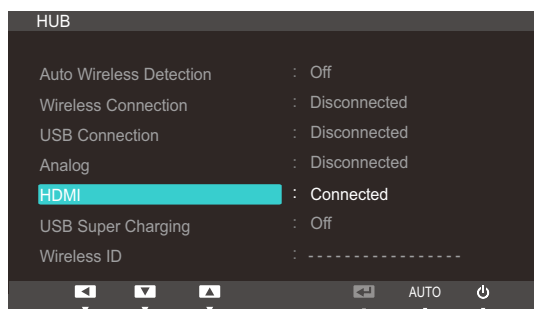

7.1.6 USB Super Charging


Batériu zdrojového zariadenia môžete rýchlo nabiť cez port 3.0 na produkte.



- Dátový prenos nie je dostupný, ak zapnete funkciu **USB Super Charging**.
- Štandardné nabíjanie alebo prenos dát zapnete vypnutím funkcie **USB Super Charging**.
- Vstupný zdroj nemusíte meniť.

Konfigurácia funkcie USB Super Charging

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **HUB** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **USB Super Charging** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

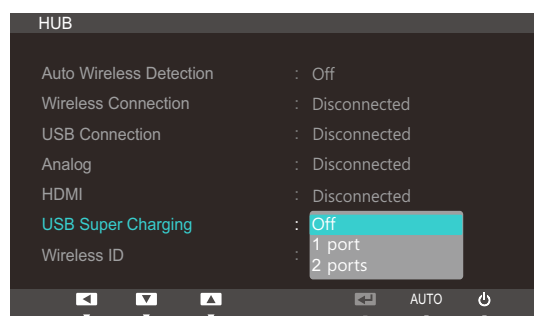

- **Off**: Deaktivácia položky **USB Super Charging**
- **1 Port**: Pre rýchle nabíjanie batérie zapnite jeden port USB 3.0 (označený ikonou nabíjania).



Iba port USB 3.0 označený [SS 1] podporuje vysokorýchlostné nabíjanie batérie.

- **2 Ports**: Pre rýchle nabíjanie batérie zapnite dva porty USB 3.0.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.

7.1.7 Wireless ID

Položka **Wireless ID** predstavuje jedinečný identifikátor priradený k monitoru. Program "Samsung HUB Monitor Setup" načíta tento identifikátor program a identifikuje monitory v blízkosti. Tento identifikátor sa zobrazuje v programe "Samsung HUB Monitor Setup" a v dolnej časti ponuky **HUB**.

7.2 ECO

Možnosti **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** sú zobrazené na rovnakej stránke ponuky, aby ste mohli pohodlne konfigurovať všetky nastavenia úspory energie.

7.2.1 Eco Motion Sensor


Funkcia **Eco Motion Sensor** sa aktivuje, aby šetrila energiu, keď nebol rozpoznaný žiaden pohyb v rámci špecifikovanej oblasti po nastavený časový interval.



Eco Motion Sensor nie je k dispozícii, keď sa monitor používa v režime na výšku.

Konfigurácia funkcie Eco Motion Sensor

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa posuňte na položku **Eco Motion Sensor** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

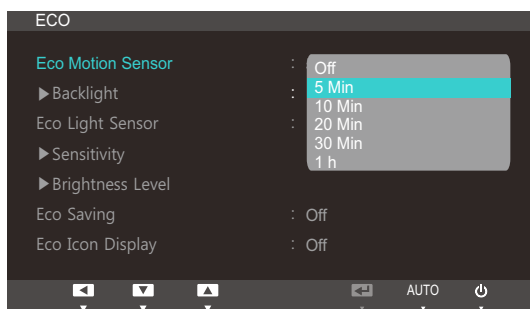


Táto možnosť je deaktivovaná, ak je produkt pripojený k PC, ktorý je v režime úspory energie.

- **Off**: Deaktivujte funkciu **Eco Motion Sensor**.
 - **5 Min**: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 5 minút.
 - **10 Min**: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 10 minút.
 - **20 Min**: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 20 minút.
 - **30 Min**: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 30 minút.
 - **1 h**: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 1 hodiny.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].

- 6 Použije sa zvolená možnosť.

Konfigurácia funkcie Backlight

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Backlight** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

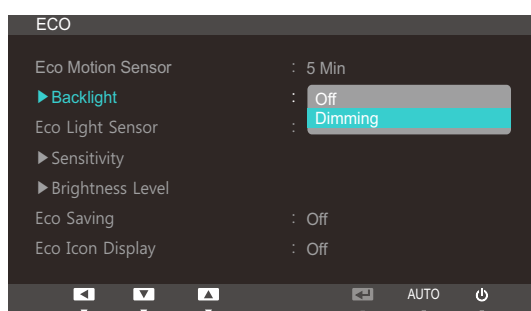

- **Off:** Vypnite obrazovku a aktivujte režim DPMS. Ak je zvolená možnosť **Off**, bude trvať niekoľko sekúnd, kým monitor rozpozná pohyb a zapne sa z vypnutého stavu.
 - **Dimming:** Znížte jas obrazovky (stále zapnutá).
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.
-  • Výkon položky **Eco Motion Sensor** sa maximalizoval na konkrétnu vzdialenosť používateľa (1 m) a uhol (40 stupňov).
- Ak sa nepohybujete, snímač vás možno nezaznamená.
 - Ak sa vám zdá, že správa o vstupe do režimu sa objavuje príliš často, zvýšte nastavenie času funkcie **Eco Motion Sensor** alebo položku **Eco Icon Display** nastavte na možnosť **Off**.
 - V blízkosti produktu nepoužívajte vysielacie zariadenia, ako sú napríklad vysielачky, pretože by mohli spôsobiť poruchu produktu.

7.2.2 Eco Light Sensor


Funkcia **Eco Light Sensor** optimalizuje podmienky sledovania a prispieva k úspore energie prispôsobovaním jasov obrazovky v závislosti od okolitého osvetlenia.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia **Eco Saving**.

Konfigurácia funkcie Eco Light Sensor


- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa posuňte na položku **Eco Light Sensor** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

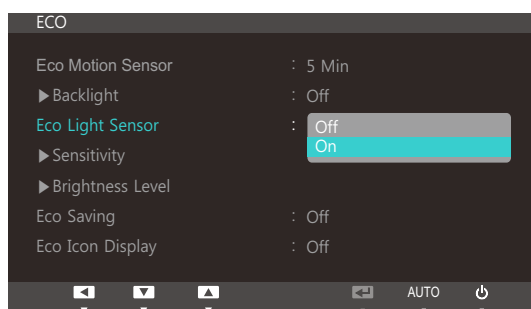

- **Off**: Deaktivujte funkciu **Eco Light Sensor**.
 - **On**: Automaticky nastaví jas podľa intenzity okolitého svetla.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.

Konfigurácia funkcie Sensitivity


- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Sensitivity** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

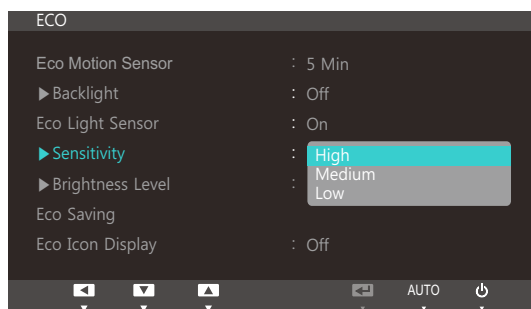

- **High:** Vysoká citlivosť, ktorá maximalizuje meniacu sa úroveň jasú obrazovky v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
 - **Medium:** Stredná citlivosť, ktorá nastaví meniacu sa hladinu jasú obrazovky. Volí sa spomedzi možností **High** a **Low** v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
 - **Low:** Nízka citlivosť, ktorá minimalizuje meniacu sa úroveň jasú obrazovky v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.

Nastavenie položky Brightness Level

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Brightness Level** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

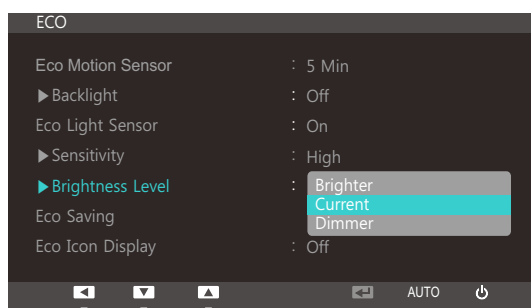

- **Brighter:** Zvýšte aktuálny jas obrazovky.
 - **Current:** Zachovajte aktuálny jas obrazovky.
 - **Dimmer:** Znížte aktuálny jas obrazovky.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.

7.2.3 Eco Saving


Funkcia **Eco Saving** znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom monitora.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia **Eco Light Sensor**.

Konfigurácia položky Eco Saving

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Eco Saving** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

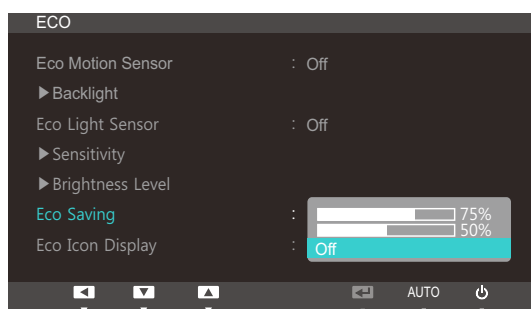


- **75 %**: Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.
 - **50%**: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.
 - **Off**: Deaktivujete funkciu **Eco Saving**.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použije sa zvolená možnosť.

7.2.4 Eco Icon Display


Konfigurácia funkcie Eco Icon Display

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa posuňte na položku **Eco Icon Display** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

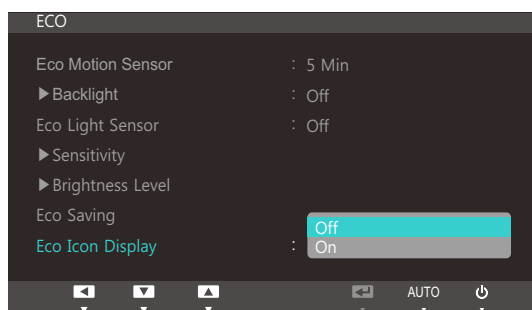

- **Off:** Vypnite funkciu zobrazenia ikony Eko.
 - **On:** Zobrazenie prevádzkového stavu snímača Eko vo forme kontextového sprievodcu.
- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 6 Použite sa zvolenú možnosť.

Poznámky

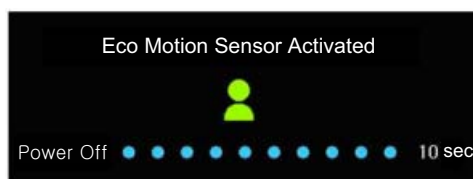

- Ak monitor ponecháte v nečinnosti určitú dobu, na ktorú ste nastavili časovač vypnutia a keď povolíte položku **Eco Motion Sensor**, položka **Eco Motion Sensor** sa zapne a monitor prepne do režimu úspory energie.
- 10-sekundový odpočítavací časovač sa spustí spolu s vyššie uvedeným obrázkom pred aktiváciou režimu úspory energie a bude zobrazovať prevádzkový stav funkcie **Eco Motion Sensor**.



- Ak sa jas obrazovky nastavuje podľa intenzity okolitého osvetlenia, keď je funkcia **Eco Light Sensor** aktívna, zobrazí sa vyššie uvedené kontextové okno znázorňujúce úpravu jasu obrazovky.


- Ak sa jas obrazovky zvýši spolu s rozjasňovaním okolitého svetla, úroveň na posuvníku jasů sa zvýši a zobrazí sa obrázok slnka. Ak sa jas obrazovky zníži, hladina na posuvníku jasů sa zníži a zobrazí sa obrázok mesiaca. Posuvník jasů sa bude zobrazovať 3 sekundy po aktivácii snímača.



- Keď energetický strom dorastie na plnú veľkosť, kým je položka **Eco Icon Display** nastavená na možnosť **On**, zobrazí sa uvedené kontextové okno.



Ak sa zobrazí vyššie uvedený obrázok, znamená to, že položka **Eco Icon Display** je nastavená na možnosť **On**. Zmeňte toto nastavenie na možnosť **Off**, ak nechcete aby sa zobrazovalo kontextové okno.

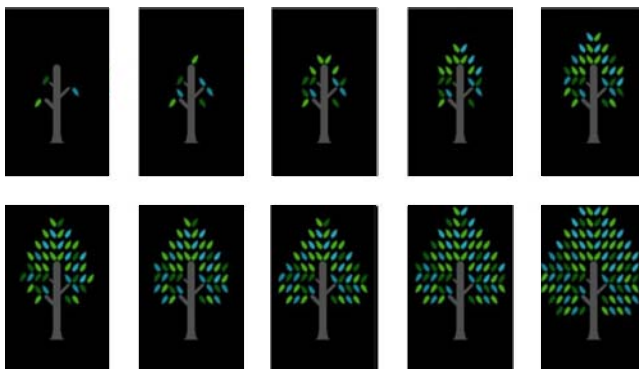

- Množstvo energie ušetrenej funkciami **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** sa bude akumulovať a priebeh je možné sledovať na rastúcom energetickom strome.



Energetický strom rastie s postupným akumulovaním energetických úspor monitora. Na rast stromu budú vplývať aj ďalšie funkcie, ktoré sa vzťahujú na spotrebu energie - napr. funkcia regulácie jasů.


- Množstvo akumulovaných energetických úspor dosiahnutých vďaka funkciám úspory energie, ako napríklad **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** sa vypočíta a bude uvádzať ako množstvo oxidu uhličitého.
- Energetický strom v plnej veľkosti sa zobrazí v okamihu, keď množstvo energetických úspor dosiahne také množstvo oxidu uhličitého, aké jeden strom absorbuje za rok. Toto poukazuje na skutočnosť, že úspora energie v podstate zodpovedá vysadeniu jedného stromu. Sledovanie postupného rastu stromu vám umožní poľahky porozumieť akumulácii energetických úspor v čase a ich dopadom.
- Priebeh rastu stromu bude reprezentovať 10 rôznych obrázkov (fáz). Keď narastie jeden celý strom, obnoví sa prvý obrázok a počet stromov sa bude naďalej akumulovať. Počet energetických stromov sa bude zaokrúhľovať na jedno desatinné číslo.

7.3 Menu Transparency

Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:

7.3.1 Zmena položky Menu Transparency

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Menu Transparency** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

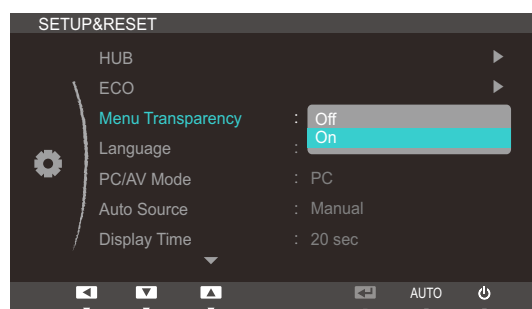

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

7.4 Language


Nastavte jazyk ponuky.



- Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
- Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.

7.4.1 Zmena položky Language

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Language** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

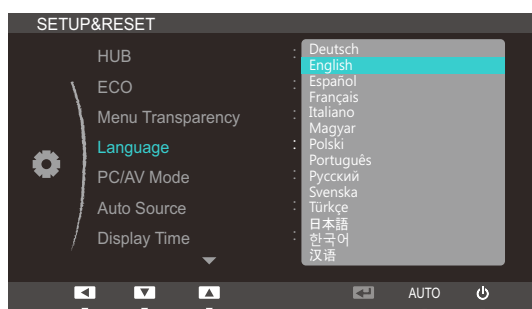

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

7.5 PC/AV Mode


Nastavte **PC/AV Mode** na **AV**. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.



Položka **PC/AV Mode** je dostupná len v režime **HDMI**.

7.5.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PC/AV Mode** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

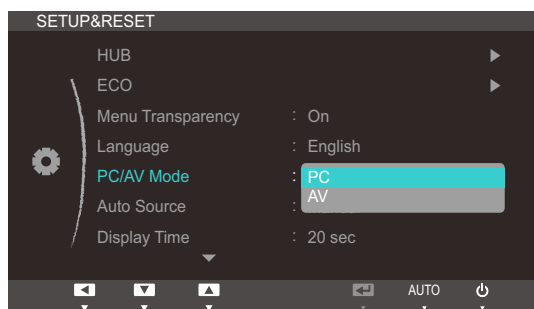


- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

7.6 Auto Source

Slúži na aktivovanie položky **Auto Source**.

7.6.1 Konfigurácia položky Auto Source

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Auto Source** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

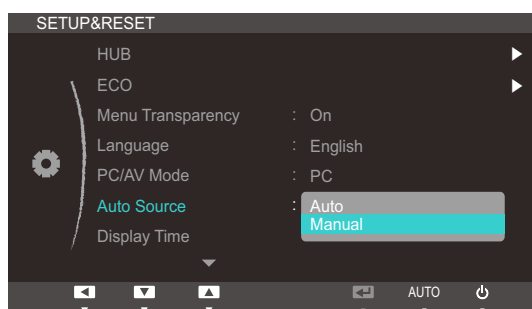

- **Auto**: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
 - **Manual**: Vyberte vstupný zdroj ručne.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 5 Použije sa zvolená možnosť.


7.7 Display Time

Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého času nepoužíva.

Pomocou položky **Display Time** možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.

7.7.1 Konfigurácia položky Display Time

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Display Time** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

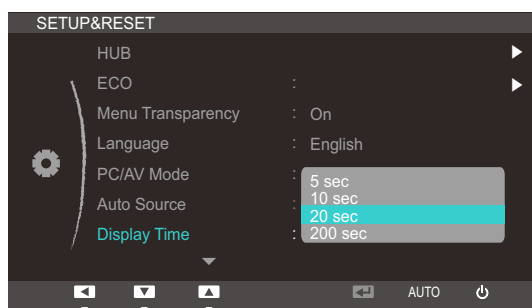


- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

7.8 Key Repeat Time

Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.

7.8.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Key Repeat Time** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

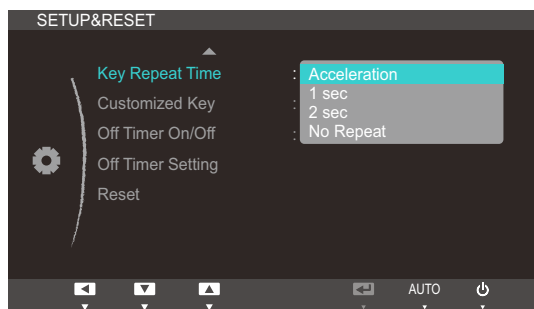


- Vybrať možno položky **Acceleration**, **1 sec** alebo **2 sec**. Ak je vybratá položka **No Repeat**, pri stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 5 Použije sa zvolená možnosť.

7.9 Customized Key

Funkciu **Customized Key** môžete prispôbiť nasledovne.

7.9.1 Konfigurácia funkcie Customized Key

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Customized Key** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

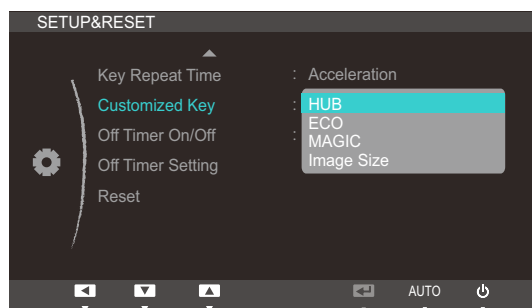


- **HUB - ECO - MAGIC - Image Size**
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 5 Použije sa zvolená možnosť.

7.10 Off Timer On/Off

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť časovač vypnutia, ktorý slúži na automatické vypnutie výrobku.

7.10.1 Konfigurácia položky Off Timer On/Off

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Off Timer On/Off** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

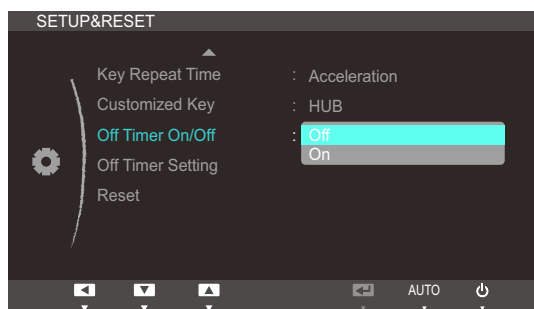

- **Off:** Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
 - **On:** Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
 - 5 Použije sa zvolená možnosť.

7.11 Off Timer Setting


Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.



Táto ponuka je dostupná, len ak je položka **Off Timer On/Off** nastavená na možnosť **On**.

7.11.1 Konfigurácia položky Off Timer Setting

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Off Timer Setting** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

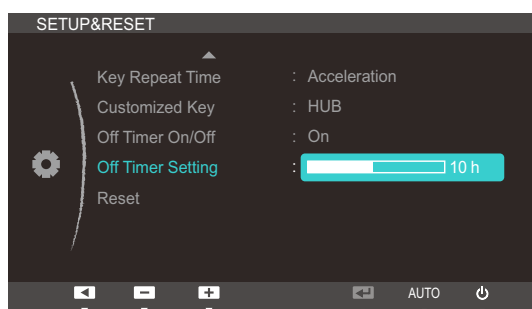


- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **Off Timer Setting**.

7.12 Reset

Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.

7.12.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Reset** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

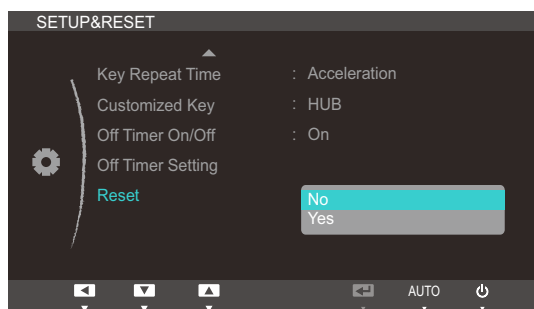


- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

8.1 INFORMATION

Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.

8.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION


- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **INFORMATION**. Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.

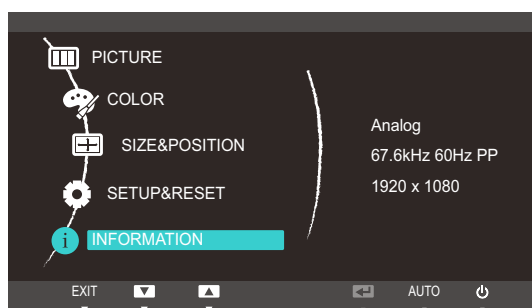

8.2 Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej obrazovke

Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla [⊙] na úvodnej obrazovke, na ktorej nie je dostupná ponuka zobrazená na obrazovke.

- 1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo [⊙]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

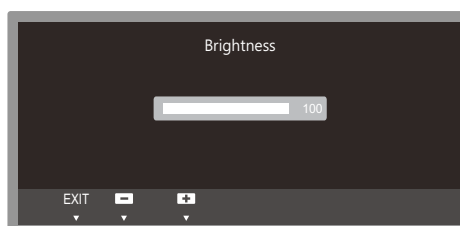

- 2 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla [▲/▼].



Volume (VOL) môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [HDMI IN].

9.1 Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung

9.1.1 Testovanie produktu



Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.

Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.

Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.

- 1 Vypnite počítač a aj produkt.
- 2 Odpojte kábel od výrobku.
- 3 Zapnite produkt.
- 4 Ak sa zobrazí správa **Check Signal Cable**, výrobok pracuje normálne.



Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.

9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie

V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov“), sa na chvíľu zobrazí správa **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Skontrolujte nasledovné.

Problém inštalácie (režim PC)	
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte káblové pripojenie medzi produktom a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo bezpečné. (Pozrite si časť „3.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k monitoru a k počítaču, na všetkých štyroch stranách obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.	<p>Voľné miesta na obrazovke nie sú spôsobené monitorom.</p> <p>Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky. Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti obrazovky, aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.</p> <p>(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od výrobcu počítača.)</p>
Problém obrazovky	
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.	Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel (pozrite si časť „3.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Zobrazí sa správa Check Signal Cable .	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku. (Pozrite si časť „3.2 Pripojenie a používanie počítača“)
	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
"Zobrazuje sa hlásenie „ Not Optimum Mode “.	Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo frekvenciu pre tento výrobok.
	Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (stránka 106).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.	Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si časť „3.2 Pripojenie a používanie počítača“)

Problém obrazovky	
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.	Upravte položky Coarse (stránka 64) a Fine (stránka 65).
	Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
	Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň. (Pozrite si časť „10.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.	Skontrolujte, či je rozlíšenie a frekvencia počítača v kompatibilnom rozsahu rozlíšenia a frekvencie pre tento výrobok, a v prípade potreby zmeňte nastavenia na základe informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (stránka 106) v tejto príručke a v ponuke INFORMATION na výrobku.
Na obrazovke zostávajú tieň alebo televízni duchovia.	
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.	Upravte položky Brightness (stránka 61) a Contrast (stránka 62).
Farba obrazovky je nekonzistentná.	Zmeňte nastavenia položky COLOR . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.	Zmeňte nastavenia položky COLOR . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.	Zmeňte nastavenia položky COLOR . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.	Produkt je v režime úspory energie.
	Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo pohýbaním myši.

Problém zvuku	
Nepočuť žiadny zvuk.	Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
	Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.	Nastavte hlasitosť.
	Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte vášho počítača alebo v softvérovom programe.

Problém zdrojového zariadenia	
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.	Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.

9.2 Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvenciu nastavte v grafickej karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a témy → Obrazovka → Nastavenie → Rozšírené → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora. Windows ME/2000: Vyberte položky Ovládací panel → Obrazovka → Nastavenie → Rozšírené → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora. Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Obrazovka - nastavenie → Rozšírené nastavenie → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora. Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a témy → Displej → Nastavenia a nastavte rozlíšenie. Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel → Displej → Nastavenia a rozlíšenie nastavte. Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte. Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory energie?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a témy → Displej → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači. Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Displej → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači. Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači. Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.



Ďalšie informácie o nastavení si pozrite v používateľskej príručke vášho počítača alebo grafickej karty.

10.1 Všeobecné

Názov modelu		C24A650X / C24A650U	C27A650X / C27A650U
Panel	Veľkosť	24 palcov (61 cm)	27 palcov (68 cm)
	Oblasť zobrazenia	531,36 mm (V) x 298,89 mm (Š)	597,6 mm (V) x 336,15 mm (Š)
Synchronizácia	Horizontálna frekvencia	30~81 kHz	
	Vertikálna frekvencia	56~75 Hz	
Farba displeja		16,7 mil. (režim True, 8 bitov)	
Rozlíšenie	Optimálne rozlíšenie	1920 x 1080 pri 60Hz	
	Maximálne rozlíšenie	1920 x 1080 pri 60Hz	
Maximálne vzorkovanie		165 MHz (analogový, HDMI, USB)	
Prívod energie		Tento produkt využíva 100 až 240 V. Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.	
Signálové konektory		Port D-Sub, HDMI, USB UP	
Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť (so stojanom)		568,0 X 418,0 X 224,5 mm / 5,4 kg	642,5 X 466,0 X 224,5 mm / 6,3 kg
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť: 10 % ~ 80 %, bez kondenzácie	
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Vlhkosť: 5 % ~ 95 %, bez kondenzácie	
Plug-and-Play		Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalčné nastavenia môžete prispôbiť.	
Body panelu (pixely)		Vzhľadom na princíp výroby tohto výrobku môže približne 1 pixel z milióna (1 ppm) na paneli pôsobiť jasnejšie alebo tmavšie. Nemá to vplyv na výkon produktu.	



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Zariadenie triedy B (komunikačné zariadenie na príjem vysielania určené na domáce použitie)

Toto zariadenie triedy B určené na domáce použitie je registrované v súvislosti s požiadavkami elektromagnetickej kompatibility (EMC) a možno ho používať vo všetkých oblastiach.

Odporúčanie - len EÚ



- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento Monitor je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
- Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
- Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.
- Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
- Tento produkt nesmie byť inštalovaný na pevnom mieste alebo v cestnom alebo železničnom vozidle.

10.2 Šetrič energie

Funkcia úspory energie tohto produktu znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby kontrolky LED napájania v prípade, že sa produkt stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.

Šetrič energie	Normálna prevádzka	Režim úspory energie	Vypnutie (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Zapnuté	Bliká	vypnuté
Príkon (C24A650X / C24A650U)	58 W (Bez USB: 43 W)	1,0 W	1,0 W
Príkon (C27A650X / C27A650U)	66 W (Bez USB: 51 W)	1,0 W	1,0 W



- Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení.
- Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením napájacieho kábla.

10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov



- Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.
- Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.

Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horizontálna frekvencia**
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
- Vertikálna frekvencia**
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA CELOM SVETE



Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, kontaktujte, prosím, centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com

EUROPE		
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Terminológia

OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)

Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.

Rozbočovač (HUB)

Rozbočovač (HUB) označuje zariadenie, ktoré slúži ako spoločný pripájací bod pre viaceré zariadenia pripojené prostredníctvom siete. Používa sa na pripojenie viacerých počítačov, obrazových zariadení, kancelárskych zariadenia alebo sietí LAN prostredníctvom jednej siete.

Rozširujúci modul

Rozširujúci modul označuje zariadenie, ktoré sa pripája k vstupno-výstupnému konektoru na počítači. Obsahuje kľúč alebo identifikátor zabezpečenia, takže prístup k určitej aplikácii má len používateľ s pripojeným rozširujúcim modulom. Rozširujúci modul pre tento výrobok obsahuje údaje potrebné na používanie funkcie Wireless USB a musí byť pripojený k počítaču.

Položka Coarse

Položka Coarse označuje frekvenciu kmitov rádiových vln za sekundu. Vyššia frekvencia umožňuje preniesť väčšie množstvo údajov a ľahšie sa odráža. Nižšia frekvencia ľahšie preniká cez prekážky a má väčší dosah, umožňuje však preniesť menšie množstvo údajov. Ponuka Coarse umožňuje ručne upraviť frekvenciu na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu. Položku Coarse upravte na základe tabuľky štandardných signálových režimov (stránka 106) podľa funkčných charakteristík vášho výrobku, čím môžete dosiahnuť lepšiu kvalitu obrazu.

Nastavenie hodnoty gama

Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke. Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas stredných odtieňov.

Stupnica šedej

Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných odtieňov na obrazovke.

Snímkovacia frekvencia

Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.

Horizontálna frekvencia

Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov (pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára obraz. Horizontálna frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená, že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000 krát za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.

Vertikálna frekvencia

Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.

Rozlíšenie

Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.

Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých úloh naraz.

Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1 920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálna frekvencia) a 1 080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

Plug & Play

Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.

Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).

Index

A

Automatický zdroj 92

B

Bezpečnostn zásady 5

Č

Časovač vypnutia zavyp 96

Červená 67

Čistenie 4

D

Diely 22

Doba odozvy 66

Doba opakovania tlačidiel 94

E

ECO 81

F

Farebný odtieň 70

G

Gamma 71

H

Hrub 64

I

Image Size 72

INFORMÁCIE 99

Informácie o funkcii "HUB Monitor" 32

Inštalácia produktu 26

Inštalácia softvéru na používanie funkcie "HUB Monitor" 33

J

Jas 61

Jazyk 90

Jemné ladenie 65

K

Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej obrazovke 99

Konfigurácia IP adresy HUB Monitor 43

Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA CELOM SVETE 107

Kontrast 62

Kontrola obsahu 19

M

MAGIC 58

MagicRotation Auto 31

Modrá 69

N

Nastavenia časovača vypnutia 97

O

Ochrana autorských práv 2

Ostroť 63

Otázky a odpovede 103

Oznam pred používaním režimu Wireless USB alebo USB 47

P

Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung 100

Pred pripojením 48

Prieľadnosť ponuky 89

Pripojenie a používanie počítača 49

Pripojenie slúchadiel 56

Pripojenie výrobku k počítaču na používanie funkcie "HUB Monitor" 35

Príloha 107

R

Režim PC/AV 91

Rozbočovač 75

S

Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad) 109

Správna poloha na používanie produktu 13

Š

Šetrič energie 105

T

Tabuľka štandardných signálových režimov
106

Terminológia 110

V

Všeobecn 104

Vynulovať 98

Využívanie funkcie "HUB Monitor" 40

Z

Zelená 68

Zobrazenie času 93